



MANUAL DE INSTRUCCIONES



CAMPANA EXTRACTORA DE PARED

MODELOS: CC-50, CC-50 BLACK, CC-60, CC-60 BLACK, CC-76, CC-76 BLACK, CC-90, CC-90 BLACK, CM-60, CM-60 BLACK, CM-90, CM-90 BLACK, CP-90, CP-90 WHITE, TORINO, TORINO BLACK, CI-76, CI-76 BLACK, CI-90, CI-90 BLACK, ELEGANCE 90, ELEGANCE 76, ELEGANCE STEEL 76, ELEGANCE STEEL 90.

Nota: Las imágenes de las parrillas son de carácter ilustrativo.

MARCA: SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Contenido

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD..... 2

MANTENIMIENTO 4

CAMBIO DE LÁMPARA: 6

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 8

HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN..... 13

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN 13

FASES DE INSTALACIÓN 15

FASES DE INSTALACIÓN PARA CAMPANA DE ISLA 17

INSTALACIÓN PARA EXTRACCION AL EXTERIOR 19

INSTALACIÓN DE CHIMENEA O CUBRE DUCTOS 19

FUNCIONAMIENTO..... 20

LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL TEMPLADO..... 24

 QUE NO DEBE HACER:..... 24

 QUE NO DEBE HACER:..... 24

 OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL CRISTAL TEMPLADO: 25

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO 26



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.

	SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan: Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente. Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.
---	---

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Estimado cliente:

Tenemos la certeza que la adquisición de nuestra campana extractora va a satisfacer plenamente sus necesidades; para ello le rogamos lea atentamente las instrucciones del manual, con lo cual obtendrá un resultado óptimo en la utilización de la misma.

Su seguridad y la seguridad de los demás es lo más importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

- No conectar la campana a una chimenea de humos, tuberías de aire acondicionado o conductos de aire caliente. Antes de conectar a las tuberías consultar las ordenanzas municipales sobre la salida de aires y pedir permiso a la persona responsable del edificio. Asegúrese de que la ventilación es apropiada incluso en el caso de utilizar simultáneamente la campana con otro producto.
- Siempre ENCIENDA LA CAMPANA cuando cocine.
- NO utilizar nunca la campana en ambientes donde funcionen ya aparatos con descargas conectadas al exterior a menos que no se pueda asegurar una perfecta ventilación de dicho ambiente.
- Para evitar posibles incendios, todos estos consejos y la limpieza periódica de los filtros de grasa deben seguirse rigurosamente.
- Durante una descarga electrostática (ESD) es posible que este aparato deje de funcionar. Apague el aparato (OFF) y vuelva a encenderlo (ON) y funcionará correctamente. No hay ni habrá posibilidad de riesgo alguno.
- Si se produce la avería del cable de suministro eléctrico, este deberá ser cambiado por un técnico autorizado.
- Nunca flamear bajo la campana extractora.
- El aparato deberá ser colocado de tal manera que la toma de corriente sea accesible.
- La campana debe instalarse a una distancia mínima de 65 cm de la superficie de cocción.
- En condiciones meteorológicas que causen interferencias eléctricas, es posible que el aparato deje de funcionar. Apagando el aparato (OFF) y volviéndolo a encender (ON) se reestablecerá su funcionamiento normal sin riesgo alguno.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua u otro líquido.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. NO se permite ningún otro uso (por ejemplo, en habitaciones como calefacción).
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua u otro líquido.

MANTENIMIENTO

Filtro tipo disco de carbón activo (Incluido en modelos: CI-76, CI-76 BLACK, CI-90, CI-90 BLACK):


- Coloca los filtros de carbón activado en los laterales del motor de manera que haga coincidir el anclaje del motor y girándolo en sentido horario.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

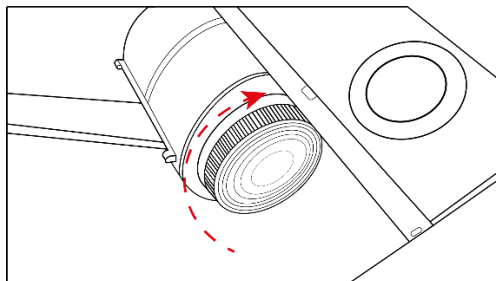

- La duración del filtro de carbón activado es de tres a seis meses, dependiendo de uso.
- Los filtros de carbón activo no son lavables ni regenerables. Una vez agotados, proceda a la sustitución de los mismos, la duración de estos es de 3 a 6 meses, dependiendo del uso.
- Para reemplazar los filtros gastados por otros nuevos, procederemos en sentido inverso al de su montaje.
- Es posible que con la instalación de filtros de carbón se observe en la campana una reducción de caudal de extracción.

Filtro de tela con carbón activado (Incluido en modelos: CC-60, CC-60 BLACK, CC-76, CC-76 BLACK, CC-90 y CC-90 BLACK).

- Asegúrate de que el filtro de tela esté limpio y sin residuos.
- Coloca el filtro de tela en su posición correspondiente dentro de la campana extractora.
- Utiliza los clips proporcionados para fijar el filtro de tela al filtro de aluminio atrapa grasa.
- Limpia el filtro de tela regularmente para evitar acumulación de grasa y suciedad.
- Si el filtro de tela está dañado o muy desgastado, reemplázalo con uno nuevo.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

CAMBIO DE LÁMPARA:

Modelos	Tipo de módulo LED	Potencia nominal	Potencia máx. de reemplazo	Tensión asignada	Dimensiones aproximadas
CC-50, CC-50 BLACK, CC-60, CC-60 BLACK, CC-76, CC-76 BLACK, CC-90, CC-90 BLACK	Módulo LED redondo – Modelo L11 LED	1.5 W	2 W máx.	DC 12 V	Ø 7 cm
CP-90, CP-90 WHITE, MURANO, TORINO, TORINO BLACK, SOLE, ELEGANCE 90, ELEGANCE 76, ELEGANCE STEEL 90, ELEGANCE STEEL 76.	Módulo LED redondo – Modelo L09 LED	1.5 W	2 W máx.	DC 12 V	Ø 7 cm
CI-76, CI-76 BLACK, CI-90, CI-90 BLACK, CAPRI	Módulo LED redondo – Modelo L07 LED	1.5 W	2 W máx.	DC 12 V	Ø 7 cm
CM-60, CM-60 BLACK, CM-90, CM-90 BLACK	Módulo LED rectangular – Modelo L14 LED	2 W	2 W máx.	DC 12 V	12 × 3.3 cm

CAMBIO DE LÁMPARA



L11

L09



L14



L07

(Imagen de carácter ilustrativo)



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

"Para los modelos CI-76 y CI-76 BLACK (Módulo LED L07):

1. **Desconecte** la campana de la fuente de alimentación eléctrica (disyuntor principal).
2. Localice el módulo de luz LED redondo [Modelo: L07 LED, 1.5 W MÁXIMO] incrustado en la parte inferior de la campana.
3. Utilice una herramienta plástica o un destornillador de punta plana envuelto en cinta para no dañar el acabado. Haga palanca suavemente en el borde del módulo LED hasta que se suelte de su alojamiento.
4. Desconecte el conector eléctrico del módulo LED (el arnés de cables) de la campana.
5. Conecte el nuevo módulo L07 LED, asegurándose de que el conector quede firme.
6. Empuje el nuevo módulo LED hacia el alojamiento hasta que encaje a presión y quede asegurado."

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que las especificaciones indicadas en la placa de datos corresponden con las del sistema eléctrico de su hogar. Verifique que la capacidad eléctrica del sistema y los enchufes soporten la máxima potencia del aparato, como se indica en la placa de datos. Si tiene alguna duda, llame a un técnico calificado. Si la toma y el enchufe del aparato no son compatibles, un técnico calificado debe reemplazar la toma con un modelo adecuado. El enchufe debe ser de fácil acceso.

ADVERTENCIA  RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO	RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO ⚠ Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales. ⚠ No quite la terminal de conexión a tierra. ⚠ No use un adaptador. ⚠ No use tomas múltiples. ⚠ No use un cable eléctrico de extensión. No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.
--	--

MODELOS	ESPECIFICACIONES
CM-60, CM-60 BLACK, CM-90, CM-90 BLACK	120 V~ 60 Hz 74 W
CP-90, CP-90 BLACK	110-127 V~ 60 Hz 120 W



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

CI-76, CI-76 BLACK, CAPRI, MURANO, BARI, CC-50, CC-50 BLACK, CC-60, CC-60 BLACK, CC-76, CC-76 BLACK, CC-90, CC-90 BLACK	110-127 V~ 60 Hz 214 W
TORINO, TORINO BLACK, ELEGANCE 90, ELEGANCE 76, ELEGANCE STEEL 90, ELEGANCE STEEL 76.	110-127 V~ 60 Hz 146 W

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

MODELOS: CC-60, CC-60 BLACK, CC-76, CC-76 BLACK, CC-90, CC-90 BLACK, CC-50, CC-50 BLACK

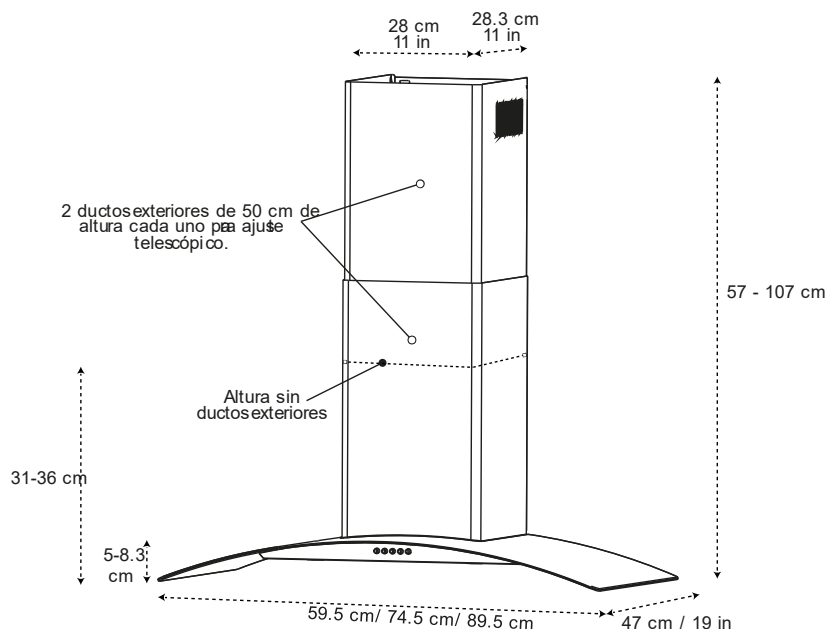


Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

MODELOS: CM-60, CM-60 BLACK, CM-90, CM-90 BLACK

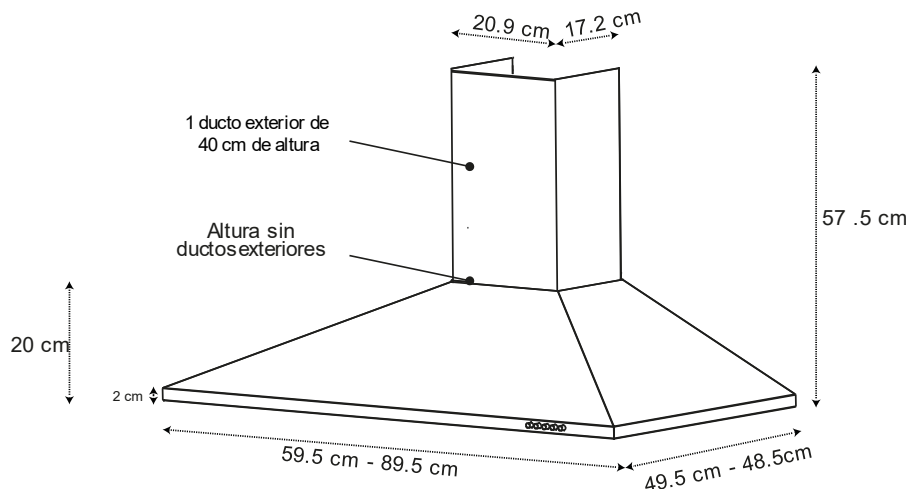

MODELOS: CP-90, CP-90 WHITE

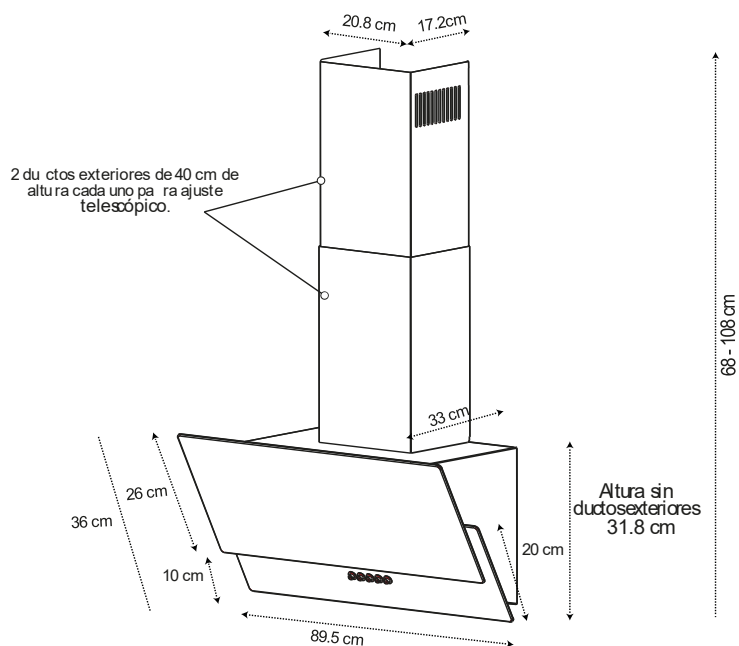


Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

MODELOS: CI-76, CI-76 BLACK, CI-90, CI-76 BLACK

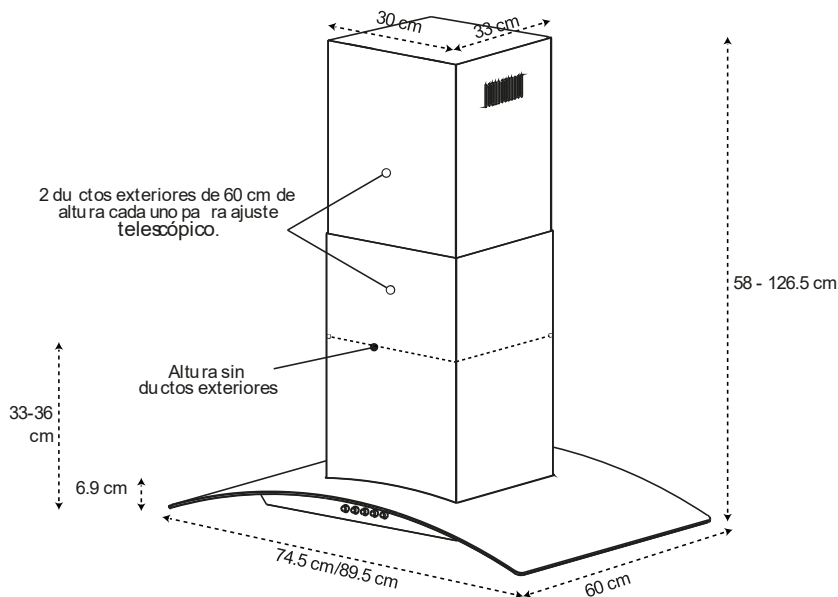

MODELO: CAPRI

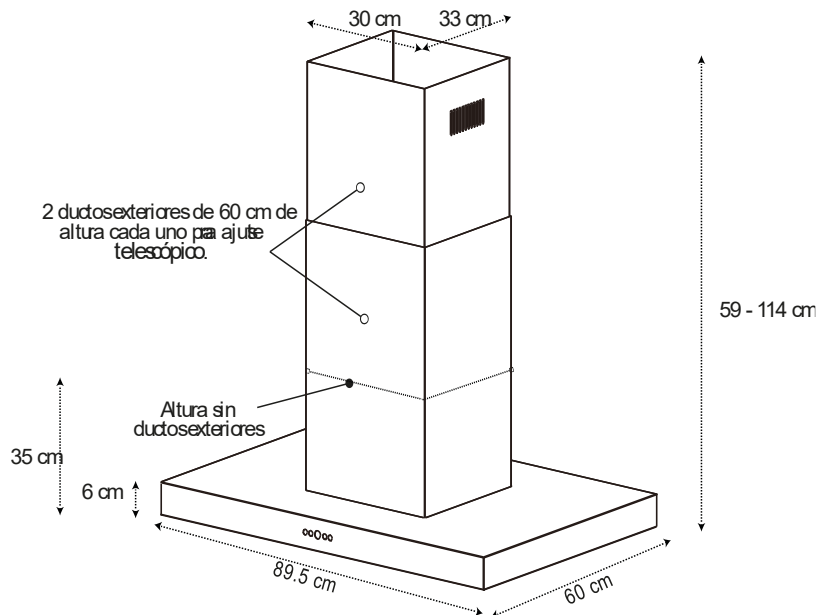

Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.



MODELO: MURANO

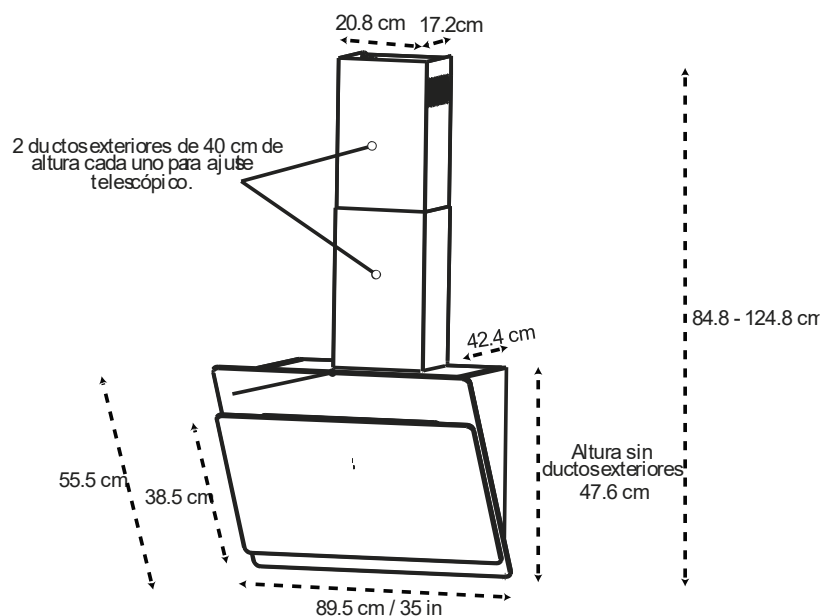

MODELOS: TORINO, TORINO BLACK

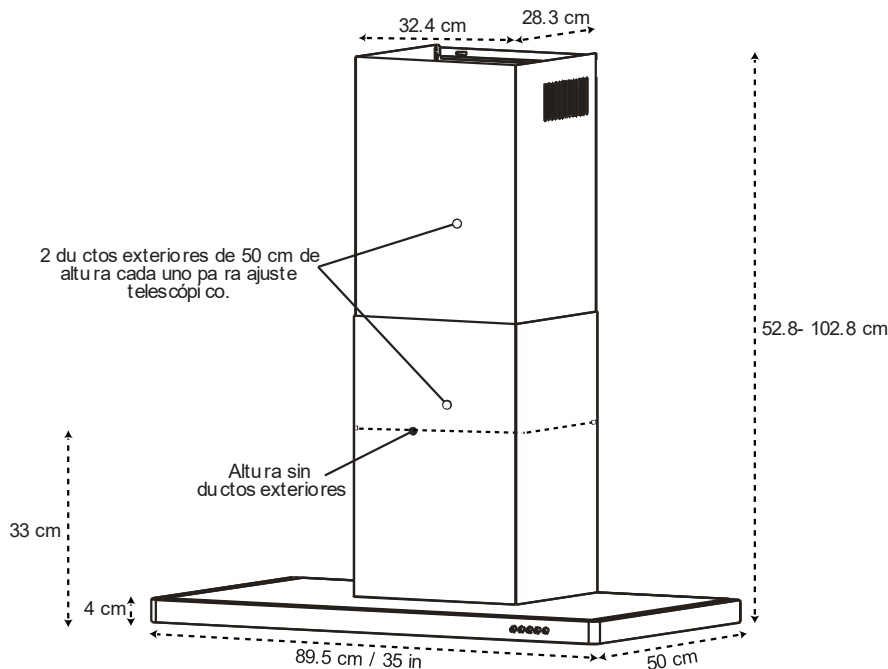


Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

ELEGANCE 76, ELEGANCE STEEL 76

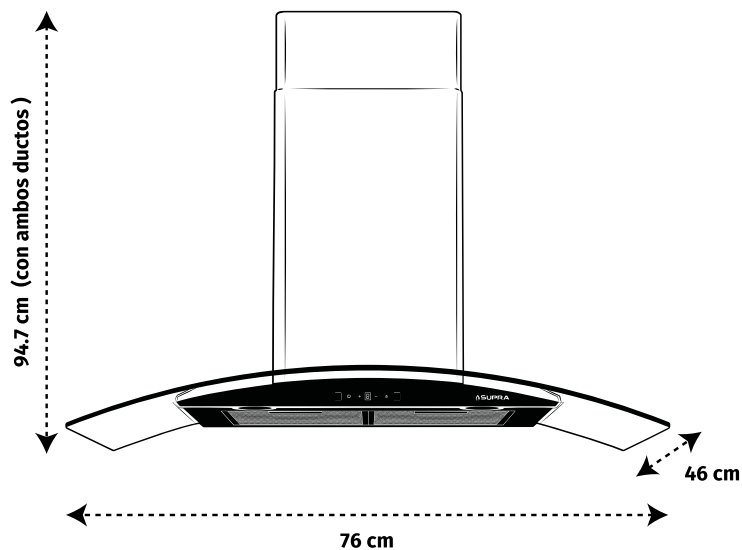

ELEGANCE 90, ELEGANCE STEEL 90

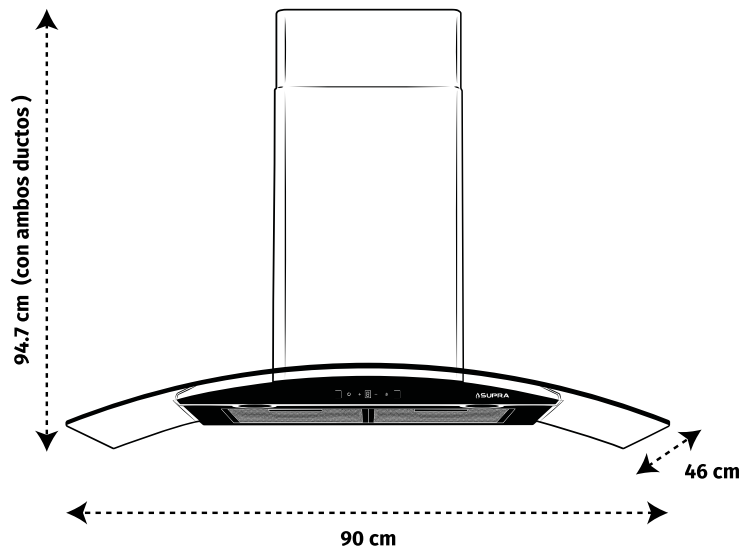

Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN

Reúna todas las herramientas y piezas antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

Herramientas necesarias:

- Taladro
- Broca $\frac{1}{4}$
- Lápiz
- Cinta de medir
- Regla y desatornillador.


PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Antes de utilizar y usar la campana, debe asegurarse que la tensión (V) y la frecuencia (Hz) corresponden o son similares al lugar donde se va a instalar el producto, lo puede consultar en la tabla de especificaciones técnicas; esta tabla se encuentra en el interior del producto.

Para mayor rendimiento de la extracción de humos, aconsejamos se instale un tubo flexible de PVC no inferior a 12 cm.

Si el ducto de extracción es conectado horizontalmente, se permite una variación de 2° de inclinación; no respetar la indicación puede crear riesgo de condensación de los vapores de extracción y llegar al motor.

Todas las instrucciones relativas a la conducción del aire no son validas para el uso en la modalidad de recirculación.

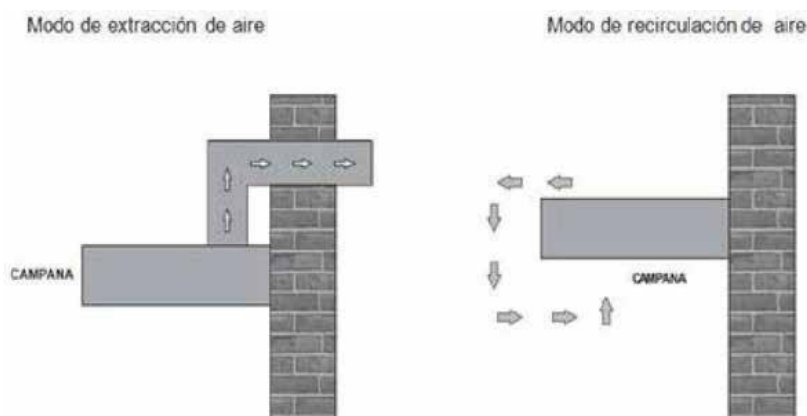



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Compruebe la posición correcta de la campana desde la parte frontal y lateral en perspectiva, de lo contrario, el producto no funcionará correctamente.

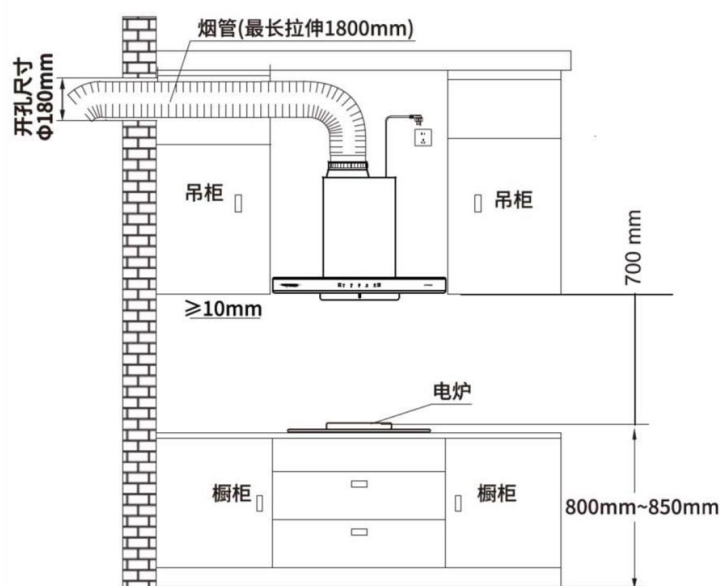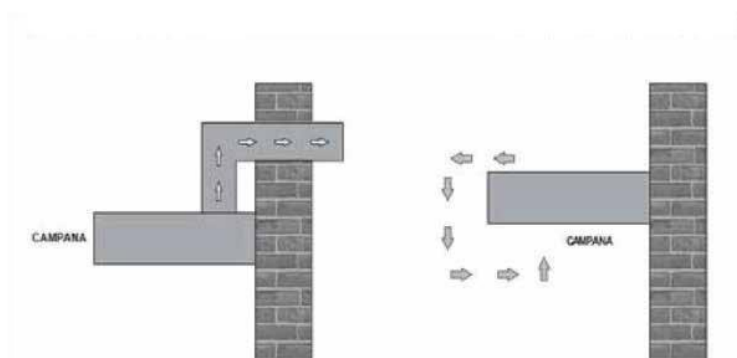

Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

IMPORTANTE: Esta campana cuenta con un kit de montaje (tornillos, taquetes, soporte).

- Es responsabilidad del instalador cumplir con los espacios de instalación especificados en este manual.
- La ubicación de la campana debe de estar lejos de zonas de corrientes fuertes, tales como ventanas, puertas, u orificios de calefacción fuertes.
- Se debe sellar todas las aberturas en el techo y la pared en donde se va a instalar las campanas de cocina.
- Esta campana para cocina se ha creado de fabrica para instalaciones con ventilación recirculante.

FASES DE INSTALACIÓN

1. Determine con precisión las posiciones de los tres orificios de montaje correspondientes en la pared.
2. Taladre los orificios de montaje en las ubicaciones de los orificios con una broca e incruste firmemente el taquete.

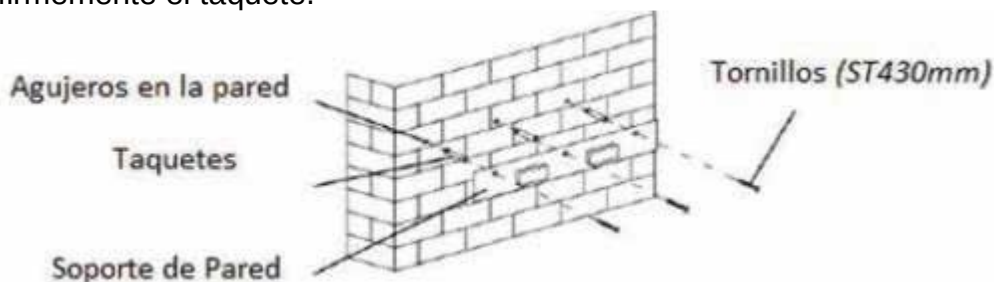


3. Instale los tornillos para madera Fije e instale la placa colgante; después de colgar el cuerpo, use uno de los tornillos para pasar el tablero del final de carrera y evitar que caiga accidentalmente.
4. Después de insertar el ducto plegable en el extremo superior de la salida de aire, fíjelo con 2 tornillos M4X8.
5. Una vez finalizada la instalación, verifique si la campana es sólida y colóquela en su soporte.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

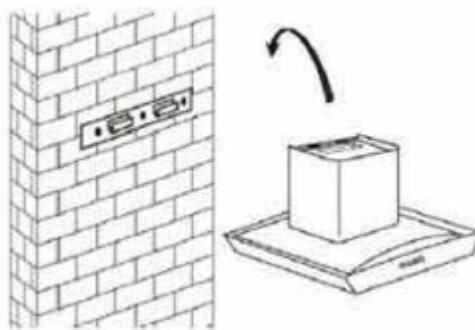

6. Conecte la campana al sistema eléctrico para verificar que las funciones de la campana son normales.

IMPORTANTE:

- Cuando una campana se utiliza junto con una parrilla de gas o algún otro combustible, estos productos deben establecerse en una cocina con ventilación.
- No deje ninguna llama encendida si no está en uso campana, esta puede absorber calor de manera excesiva.
- Si durante el cocinado, se incendia la comida, coloque una tapa encima del utensilio y apague inmediatamente la campana; de continuar prendida la campana, puede alimentar la oxigenación y conservarse el fuego.

CI-76 BLACK, CI-76 y Murano

La manera en la que se fijan (Fases de Instalación) es la siguiente:

1. **Marcar y Taladrar:** Se deben determinar con precisión las posiciones de tres orificios de montaje en la pared.
2. **Insertar Taquetes:** Se taladran los orificios y se incrusta firmemente el **taquete** (anclaje).
3. **Fijar el Soporte:** Se instalan los **tornillos para madera** para fijar e instalar la **placa colgante** o el **soporte de pared**.
4. **Colgar la Campana:** Se cuelga el cuerpo principal de la campana en su soporte.
5. **Asegurar:** Se utiliza uno de los tornillos para pasar el tablero del final de carrera y evitar que caiga accidentalmente.

Este proceso asegura que la campana sea sólida y esté correctamente colocada en su soporte de pared.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana


FASES DE INSTALACIÓN PARA CAMPANA DE ISLA

ES IMPORTANTE QUÉ PARA ESTA CAMPANA, SE INSTALE ENTRE DOS PERSONAS.

Coloque la placa colgante en el techo y luego marque la posición de los agujeros de los tornillos. La placa colgante debe estar segura por el techo.

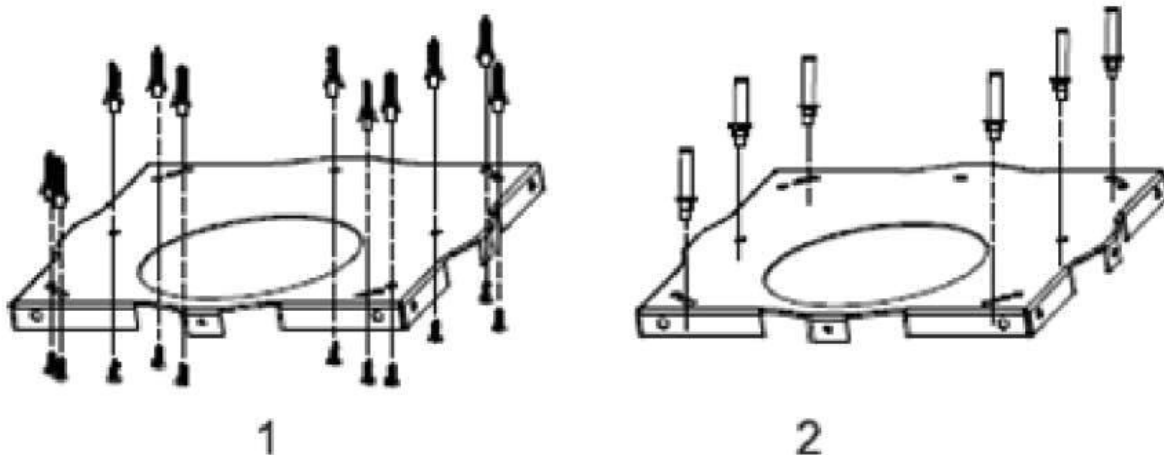

- a) Fijar las barras de ángulo a la placa colgante, utilizando los tornillos 8XM5. Extienda las barras de ángulo a la altura requerida y luego fije en posición con los tornillos 16XM5 y las arandelas de metal.

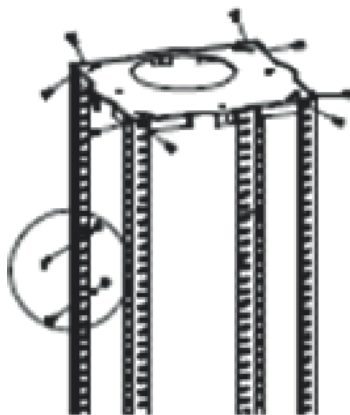

IMPORTANTE: las barras de ángulo deben tener una superposición de al menos 100 mm


- b) Si su campana de cocina se va a utilizar en el modo de extracción, entonces debe contar con una salida al techo para que se dirijan todos los residuos de la campana al exterior con ayuda de un tubo de escape.




Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx





@SupraParrillasyCampana

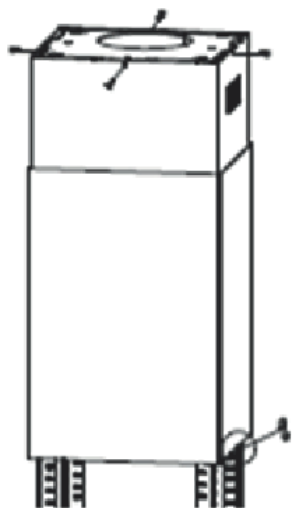

Tubo de Escape

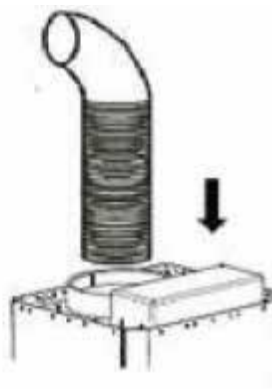

- c) Levante el cuerpo principal de la campana de cocción en la barra de ángulo y fije en posición utilizando el tornillo 16XM5 y apretando firmemente.

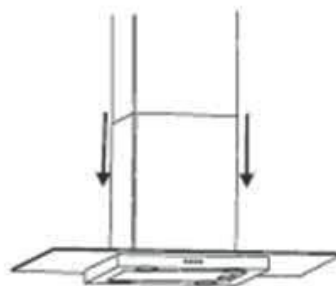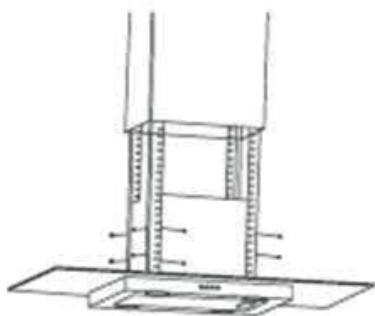

- d) La conexión eléctrica debe corresponder al requisito eléctrico indicado en la placa de características, que se coloca dentro de la campana. El aparato debe estar conectado al suministro eléctrico.
- e) Compruebe que el aparato funcione correctamente seleccionando la velocidad de extracción, encendiendo y apagando las luces led.
- f) Retire el gancho colgante y luego deslice la sección inferior de la chimenea hacia abajo, hasta que apoye contra el cuerpo de la campana.




Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

INSTALACIÓN PARA EXTRACCIÓN AL EXTERIOR

Si tiene una salida hacia el exterior, su campana puede conectarse como se muestra a continuación; por medio de un conducto de extracción (con diámetro interior de 150 mm).

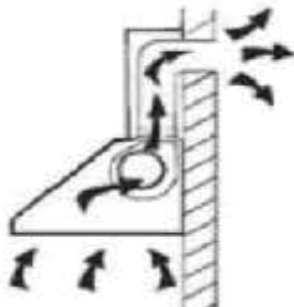

Coloque la campana sobre la placa de soporte (ya sea en pared o techo).

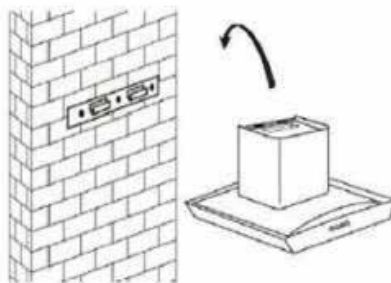


Sujete el tubo de escape flexible en la perforación superior y dirija el tubo a la salida anteriormente asignada a su cocina.

IMPORTANTE: Si usted no cuenta con salida al exterior, el tubo de escape no es requerido y el filtro cumple con la función de atrapar grasa y cochambre.

INSTALACIÓN DE CHIMENEA O CUBRE DUCTOS

Coloque el cubre ducto superior en el cubre ducto inferior, luego saque paulatinamente el primer cubre ducto hasta alcanzar la altura requerida (únicamente cuando el modelo de su campana cuente con extensión).

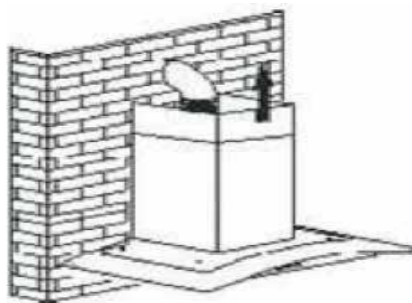

Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

Una vez que tenga la altura apropiada, taladre agujeros de 2x8mm para acomodar la placa. Atornille y apriete la pared superior con 2 tornillos suministrados.


Hay 2 métodos para instalar los cubre ductos. Compruebe por favor la imagen abajo para la referencia.

1. Después de perforar los 2 orificios y fijar el gancho, cuelgue la cubierta de la chimenea haciendo coincidir las perforaciones de los laterales.
2. Después de perforar los 2 orificios y fijar el gancho, instale la cubierta de la chimenea bloqueando con 2 tornillos en ambos orificios laterales.

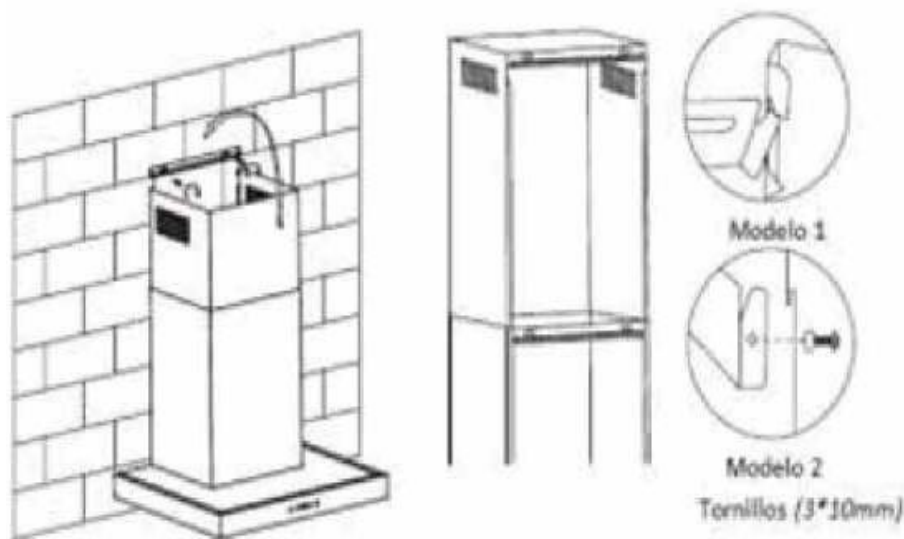

FUNCIONAMIENTO

MODELOS: CC-60, CC-60 BLACK, CC-76, CC-76 BLACK, CC-90, CC-90 BLACK, CM-60, CM-60 BLACK, CM-90, CM-90 BLACK, TORINO, TORINO BLACK, CC-50, CC-50 BLACK

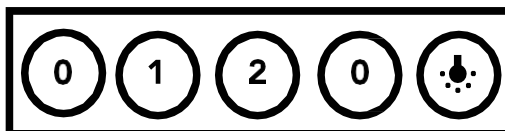

Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

-  Presione esta tecla para encender/apagar.
-  Botón para controlar la velocidad del motor (1ª posición de velocidad= velocidad lenta).
-  Botón para controlar la velocidad del motor (2ª posición de velocidad= velocidad media).
-  Botón para controlar la velocidad del motor (3ª posición de velocidad= velocidad rápida).
-  Botón para encendido y apagado de la luz LED.

MODELOS: CI-76, CI-76 BLACK, CI-90, CI-90 BLACK, CAPRI



-  Presione esta tecla para encender/apagar.
-  En condiciones de trabajo, presione esta tecla para disminuir el nivel de potencia.
-  En condiciones de trabajo, presione esta tecla para aumentar el nivel de potencia.
-  Cuando el motor está en condiciones de trabajo, presione una vez para ajustar 5 min de retardo, presione
-  Botón para encendido y apagado de la luz LED.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

MODELOS: CP-90, CP-90 WHITE, BARI, MURANO



-  Presione esta tecla para encender/apagar.
-  En condiciones de trabajo, presione esta tecla para disminuir el nivel de potencia.
-  En condiciones de trabajo, presione esta tecla para aumentar el nivel de potencia.
-  Cuando el motor está en condiciones de trabajo, presione una vez para ajustar 5 min de retardo, presione
-  Botón para encendido y apagado de la luz LED.

MODELOS: ELEGANCE 76, ELEGANCE 90, ELEGANCE STEEL 76, ELEGANCE STEEL 90



-  Presione esta tecla para encender/apagar.
-  Mientras el equipo este encendido pulse el icono de lampara para acceder al temporizador, el valor predeterminado es de 5 minutos. La pantalla parpadeará y, tras 5 minutos el motor se apagará. Vuelva a presionar el icono de lampara para desactivar esta función de temporizador.
-  Botón para encendido y apagado de la luz LED.
-  Presione esta tecla para disminuir el nivel de potencia.
-  Presione esta tecla para aumentar el nivel de potencia.

Control por gestos:

- (1) Mueva la mano de izquierda a derecha por primera vez, la campana se pondrá en marcha a su velocidad inicial y se encenderá la lampara. Si continúas moviendo la mano de izquierda a derecha, la velocidad aumentara.
- (2) Mueva la mano de derecha a izquierda, la campana entrara en un retraso de 3 minutos, y la pantalla comenzará a parpadear, tras la cuenta regresiva de 3 minutos la campana se apagará, y si nuevamente mueve la mano de derecha a izquierda, la campana se apagará.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

MANTENIMIENTO:

Para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil de su campana extractora, siga las siguientes indicaciones:

Precauciones:

- Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, **desconecte el aparato de la corriente eléctrica**.
- No utilice **limpiadores abrasivos, solventes, alcohol ni productos que contengan cloro**, ya que pueden dañar el acabado.
- Evite el uso de **chorros de agua a presión o vapor** sobre las partes eléctricas.
- No manipule las partes internas si no cuenta con personal calificado.

Frecuencia de limpieza:

- **Filtro de grasa:** Límpielo **cada 2 a 4 semanas**, dependiendo de la frecuencia de uso. Puede lavarlo a mano con agua caliente y detergente suave, o en lavavajillas (posición vertical para evitar acumulación de residuos).
- **Superficies externas:** Limpie con un paño suave y ligeramente humedecido con agua jabonosa. Seque completamente después.
- **Panel de control:** Pase un paño seco o ligeramente húmedo; evite la humedad excesiva.
- **Filtro de carbón (si aplica):** Reemplácelo **cada 3 a 6 meses** según la intensidad de uso y condiciones de ventilación.

Recomendaciones adicionales:

- Verifique periódicamente que no haya acumulación de grasa en los conductos o filtros, ya que puede representar riesgo de incendio.
- Si nota ruidos, olores persistentes o menor capacidad de extracción, revise y limpie los filtros o contacte al servicio técnico autorizado.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL TEMPLADO

QUE NO DEBE HACER:



NO utilice detergentes en polvo, espray para limpieza de hornos o esponjas abrasivas que puedan rayar el vidrio.


NO emplee objetos punzantes tales como estropajos metálicos o cuchillos para quitar restos de alimentos endurecidos sobre la superficie.



NO deslice sobre el vidrio los recipientes, y que puede rayarlo. Así mismo, evite caídas de objetos duros o puntiagudos sobre el cristal. No golpee la placa de cocción por ninguno de sus cantos.

Los granos de arena, por ejemplo, procedentes de la limpieza de hortalizas y verduras, rayan la superficie de cristal

QUE NO DEBE HACER:

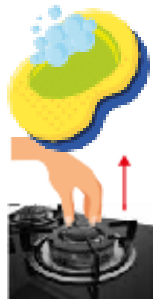

Para la conservación del vidrio emplee una esponja jabonosa, pero solo cuando el aparato este frio. Después de cada uso, limpiar la superficie.

Para mantener limpios los quemadores y las parrillas deben limpiarse periódicamente sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo no metálico con el fin de agujero y ranuras estén perfectamente libres para proporcionar una llama correcta.



Limpie el cristal templado con un paño de microfibra con una solución jabonosa para evitar rayaduras, después enjuague y seque la superficie con un paño limpio.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL CRISTAL TEMPLADO:

Para suciedad de ligera a moderada utilizar:

- Toallas de papel o esponja húmeda limpia (En salpicaduras de azúcar, gelatinas, dulces, miel).

Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño desaparezca.

Para marcas de metal del aluminio y el cobre utilizar:

- Crema para pulir parrillas: Limpiar en cuanto la parrilla se haya enfriado. Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño blanco desaparezca. Las marcas no desaparecerán por completo, pero después de muchas limpiezas casi no se percibirá.

Para pequeños raspones y abrasiones utilizar:

- Crema para pulir parrillas: Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño blanco desaparezca. Los raspones y las abrasiones no afectan el desempeño del cocimiento y después de muchas limpiezas casi no se percibirán las marcas.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

FALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
... si el funcionamiento eléctrico general esta averiado	Fusible defectuoso	Controlar el fusible en la caja general de fusibles y cambiarlo si esta averiado
	El automático o un diferencial han podido dispararse.	Comprobar en la caja general de entrada si se ha disparado en automático o un diferencial.
...si el encendido eléctrico no funciona?	Pueden existir residuos de alimentos o de limpieza entre las bujías y los quemadores.	El espacio entre bujía y quemador debe ser cuidadosamente limpio.
	Los quemadores están mojados.	Secar cuidadosamente las tapas del quemador.
	Las tapas del quemador están mal colocadas	Compruebe que las tapas han sido colocadas.
...si la llama de los quemadores no es uniforme?	Las diferentes partes del quemador han sido colocadas incorrectamente	Situé correctamente las diferentes piezas
	Las ranuras de salidas de gas de los quemadores están sucias.	Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores
	puede que el quemador no se encuentre perfectamente seco	Proceda al secado de una forma más exhaustiva (ponga especial cuidado en los quemadores de una sola pieza).
...si el flujo de gas no aparece normal o no sale gas?	Este cerrado el paso de gas debido a llaves intermedias.	Abrir las posibles llaves intermedias.
	Si el gas proviene de una bombona, esta puede estar vacía.	Cambie la bombona por una llena.
...si hay olor a gas en el recinto de la cocina?	Algún grifo está abierto.	Proceda a comprobarlo
	Posible fuga en el acoplamiento de la conexión al tanque portátil o estacionario.	Cerciórese que el acoplamiento está correcto.
...si no funcionan las seguridades de los diferentes quemadores?	No ha mantenido suficientemente presionado el mando.	Una vez encendido el quemador, mantenga el mando presionado unos segundos más.
	Están sucias las ranuras de salida de gas de los quemadores.	Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana



**¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER
MÁS PRODUCTOS GENIALES!**

www.supra.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

SUPER FLAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. SFL091005HN8

**Dirección: Av. Industria # 43, Colonia Industrial San Pablo Xalpa,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México C.P. 54170**

Teléfonos:

(55) 54-07-63-73, (55) 53-67-03-03 y (800)-890-7527

www.superflama.com

www.supra.com.mx

Hecho en China

Contenido: 1 pieza

REV. C



**Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx**



@SupraParrillasyCampana