



SUPRA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CAMPANA EXTRACTORA DE PARED

MODELO:

PAGANI, LEGACY

REV. AA

Nota: Las imágenes de las parrillas son de carácter ilustrativo.

MARCA: SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Contenido

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	2
CAMBIO DE LÁMPARA:.....	4
CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	5
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	6
HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN.....	6
PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN.....	7
FASES DE INSTALACIÓN	7
INSTRUCCIONES DE USO	9
LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL TEMPLADO.....	11
QUE NO DEBE HACER:.....	11
QUE NO DEBE HACER:.....	11
OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL CRISTAL TEMPLADO:	12
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO.....	13



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD “PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.



SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Estimado cliente:

Tenemos la certeza que la adquisición de nuestra campana extractora va a satisfacer plenamente sus necesidades; para ello le rogamos lea atentamente las instrucciones del manual, con lo cual obtendrá un resultado óptimo en la utilización de la misma.

Su seguridad y la seguridad de los demás es lo más importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

- No conectar la campana a una chimenea de humos, tuberías de aire acondicionado o conductos de aire caliente. Antes de conectar a las tuberías consultar las ordenanzas municipales sobre la salida de aires y pedir permiso a la persona responsable del edificio. Asegúrese de que la ventilación es apropiada incluso en el caso de utilizar simultáneamente la campana con otro producto.
- Siempre ENCIENDA LA CAMPANA cuando cocine.
- NO utilizar nunca la campana en ambientes donde funcionen ya aparatos con descargas conectadas al exterior a menos que no se pueda asegurar una perfecta ventilación de dicho ambiente.
- Para evitar posibles incendios, todos estos consejos y la limpieza periódica de los filtros de grasa deben seguirse rigurosamente.
- Durante una descarga electrostática (ESD) es posible que este aparato deje de funcionar. Apague el aparato (OFF) y vuelva a encenderlo (ON) y funcionará correctamente. No hay ni habrá posibilidad de riesgo alguno.
- Nunca flamear bajo la campana extractora.
- El aparato deberá ser colocado de tal manera que la toma de corriente sea accesible.
- La campana debe instalarse a una distancia mínima de 65 cm de la superficie de cocción.
- En condiciones meteorológicas que causen interferencias eléctricas, es posible que el aparato deje de funcionar. Apagando el aparato (OFF) y volviéndolo a encender (ON) se reestablecerá su funcionamiento normal sin riesgo alguno.
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible (no



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

se aplica a aparatos destinados exclusivamente para descargar el aire en el interior de la habitación).

- Cuando la campana de cocina se ponga en funcionamiento al mismo tiempo que otros aparatos alimentados por una energía distinta de la eléctrica, la salida de aire no debe ser superior a 4Pa (4x10⁻⁵ bar).
- Esta campana solo se puede instalar sobre encimeras eléctricas o de gas.
- Si la campana extractora está instalada sobre un elemento de cocción eléctrica, la mínima distancia que debe dejarse de 65 cm. Si las instrucciones de instalación del elemento de cocción a gas indican una distancia superior, se debe tener en cuenta.
- Los filtros de grasa deberán ser desmontados y lavados en lavavajillas o en agua caliente y detergente. En el caso de utilizar lavavajillas, es recomendable colocarlos en posición vertical para evitar que los restos de comida se depositen sobre el mismo. Después de enjuagarlos, secarlos y vuelto a colocar en su lugar, actuando de forma inversa que al desmontarlos.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua u otro líquido.

CAMBIO DE LÁMPARA:

Modulo rectangular LED, Modelo: L11 LED



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.


ESPECIFICACIONES: AC 120 V~ 2 W MÁXIMO

DIMENSIONES: 7 cm

CONEXIÓN ELÉCTRICA

110 - 127 V~ 50/60 Hz 180 W

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que las especificaciones indicadas en la placa de datos corresponden con las del sistema eléctrico de su hogar. Verifique que la capacidad eléctrica del sistema y los enchufes soporten la máxima potencia del aparato, como se indica en la placa de datos. Si tiene alguna duda, llame a un técnico calificado. Si la toma y el enchufe del aparato no son compatibles, un técnico calificado debe reemplazar la toma con un modelo adecuado. El enchufe debe ser de fácil acceso.

<p>ADVERTENCIA</p>  <p>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO</p>	<p>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none">⚠ Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.⚠ No quite la terminal de conexión a tierra.⚠ No use un adaptador.⚠ No use tomas múltiples.⚠ No use un cable eléctrico de extensión. <p>No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.</p>
---	---




Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

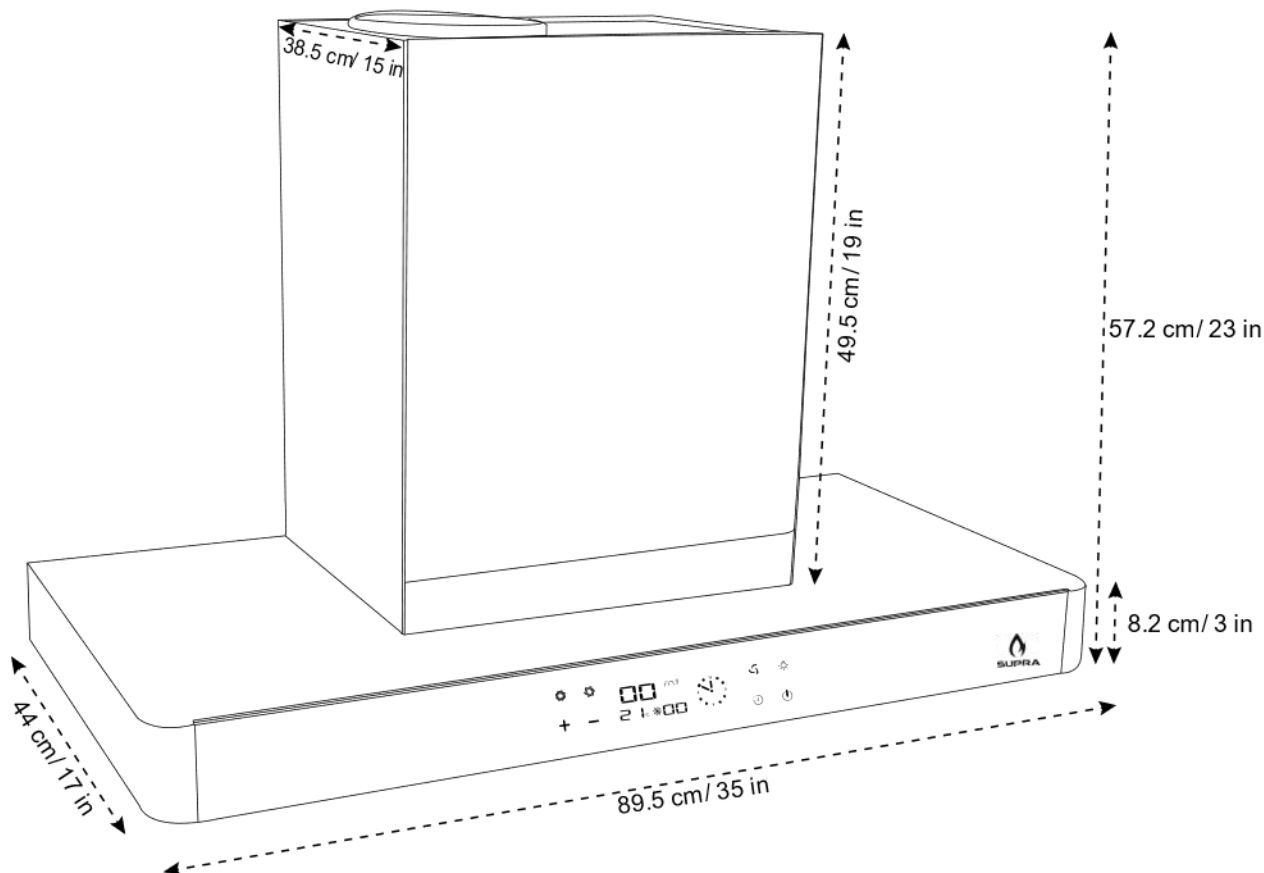

HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN

Reúna todas las herramientas y piezas antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

Herramientas necesarias:

- Taladro
- Broca ¼
- Lápiz
- Cinta de medir
- Regla y desatornillador.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx




@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Si el ducto de extracción es conectado horizontalmente, se permite una variación de 2° de inclinación; no respetar la indicación puede crear riesgo de condensación de los vapores de extracción y llegar al motor.

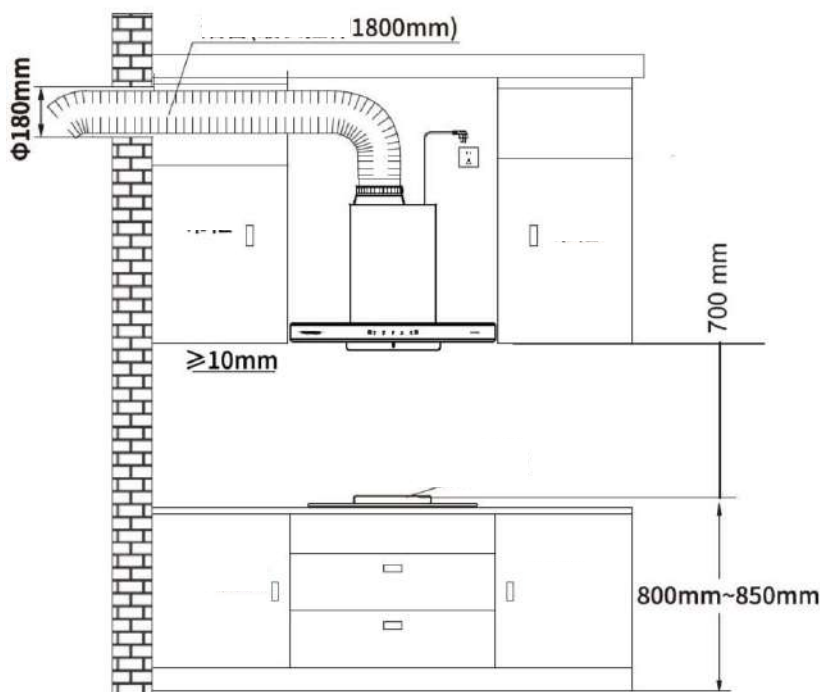

IMPORTANTE: Esta campana cuenta con un kit de montaje (tornillos, taquetes, soporte).

- Es responsabilidad del instalador cumplir con los espacios de instalación especificados en este manual.
- La ubicación de la campana debe de estar lejos de zonas de corrientes fuertes, tales como ventanas, puertas, u orificios de calefacción fuertes.
- Se debe sellar todas las aberturas en el techo y la pared en donde se va a instalar las campanas de cocina.
- Esta campana para cocina se ha creado de fabrica para instalaciones con ventilación recirculante.

FASES DE INSTALACIÓN

1. Determine con precisión las posiciones de los tres orificios de montaje correspondientes en la pared.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

2. Taladre los orificios de montaje en las ubicaciones de los orificios con una broca e incruste firmemente el taquete.
3. Instale los tornillos para madera Fije e instale la placa colgante; después de colgar el cuerpo, use uno de los tornillos para pasar el tablero del final de carrera y evitar que caiga accidentalmente.
4. Después de insertar el ducto plegable en el extremo superior de la salida de aire, fíjelo con 2 tornillos M4X8.
5. Una vez finalizada la instalación, verifique si la campana es sólida.
6. Conecte la campana al sistema eléctrico para verificar que las funciones de la campana son normales.

IMPORTANTE:

- Cuando una campana se utiliza junto con una parrilla de gas o algún otro combustible, estos productos deben establecerse en una cocina con ventilación.
- No deje ninguna llama encendida si no está en uso campana, esta puede absorber calor de manera excesiva.
- Si durante el cocinado, se incendia la comida, coloque una tapa encima del utensilio y apague inmediatamente la campana; de continuar prendida la campana, puede alimentar la oxigenación y conservarse el fuego.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE USO



 Botón para controlar la velocidad del motor (1ª posición de velocidad= velocidad lenta).

 Botón para controlar la velocidad del motor (2ª posición de velocidad= velocidad media).


 Botón para controlar la velocidad del motor (3ª posición de velocidad= velocidad rápida).

 Botón para encendido y apagado de la luz LED.

— + Botones para aumentar o disminuir el tiempo de temporizador.

 Botón para encender función de temporizador.

 Indicación de extracción con temporizador.

 Presione esta tecla para encender/apagar, cuando el motor está funcionando, presione el tiempo para insertar un retraso de 60 segundos y después del final se apaga automáticamente; Mantenga presionado este botón durante 5 segundos cuando esté apagado para activar/desactivar el sensorial.

Sensor de movimiento.

Cuando esté apagada:



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.



Deslice la mano sobre la pantalla de izquierda a derecha para encender (se enciende a la primera velocidad o velocidad lenta y la luz led).



Deslice la mano sobre la pantalla de izquierda a derecha para subir a la segunda velocidad (velocidad media).



Deslice la mano sobre la pantalla de izquierda a derecha para subir a la tercera velocidad (velocidad rápida).

Cuando esté prendida:





Deslice la mano sobre la pantalla de derecha a izquierda para bajar de tercera velocidad a segunda velocidad (velocidad a rápida a velocidad intermedia).





Deslice la mano sobre la pantalla de derecha a izquierda para bajar de segunda velocidad a primera velocidad (velocidad a intermedia a velocidad lenta).



Deslice la mano sobre la pantalla de derecha a izquierda para apagar la campana (se desactivará la luz led).

Cuando la campana este apagada, mantenga presionado 5 seg el boton  para comenzar con la configuracion de la hora — actual. Con el boton + y  para regular la hora deseada.

Vuelva a presionar el boton  para configurar los minutos y presionando nuevamente entre los — botones + y , elija la cantidad de minutos deseados.

Vuelva a presionar el boton  para que la hora configurada se quede fija.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL TEMPLADO

QUE NO DEBE HACER:



NO utilice detergentes en polvo, espray para limpieza de hornos o esponjas abrasivas que puedan rayar el vidrio.

NO emplee objetos punzantes tales como estropajos metálicos o cuchillos para quitar restos de alimentos endurecidos sobre la superficie.



NO deslice sobre el vidrio los recipientes, y que puede rayarlo. Así mismo, evite caídas de objetos duros o puntiagudos sobre el cristal. No golpee la placa de cocción por ninguno de sus cantos.

Los granos de arena, por ejemplo, procedentes de la limpieza de hortalizas y verduras, rayan la superficie de cristal.

QUE NO DEBE HACER:



Para la conservación del vidrio emplee una esponja jabonosa, pero solo cuando el aparato este frio.

Después de cada uso, limpiar la superficie.



Para mantener limpios los quemadores y las parrillas deben limpiarse periódicamente sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo no metálico con el fin de agujero y ranuras estén perfectamente libres para proporcionar una llama correcta.



Limpe el cristal templado con un paño de microfibra con una solución jabonosa para evitar rayaduras, después enjuague y seque la superficie con un paño limpio.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consévelo para futuras referencias.

OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL CRISTAL TEMPLADO:

Para suciedad de ligera a moderada utilizar:

- Toallas de papel o esponja húmeda limpia (En salpicaduras de azúcar, gelatinas, dulces, miel).

Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño desaparezca.

Para marcas de metal del aluminio y el cobre utilizar:

- Crema para pulir parrillas: Limpiar en cuanto la parrilla se haya enfriado. Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño blanco desaparezca. Las marcas no desaparecerán por completo, pero después de muchas limpiezas casi no se percibirá.

Para pequeños raspones y abrasiones utilizar:

- Crema para pulir parrillas: Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño blanco desaparezca. Los raspones y las abrasiones no afectan el desempeño del cocimiento y después de muchas limpiezas casi no se percibirán las marcas.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

FALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
... si el funcionamiento eléctrico general esta averiado	Fusible defectuoso	Controlar el fusible en la caja general de fusibles y cambiarlo si esta averiado
	El automático o un diferencial han podido dispararse.	Comprobar en la caja general de entrada si se ha disparado en automático o un diferencial.
...si el encendido eléctrico no funciona?	Pueden existir residuos de alimentos o de limpieza entre las bujías y los quemadores.	El espacio entre bujía y quemador debe ser cuidadosamente limpio.
	Los quemadores están mojados.	Secar cuidadosamente las tapas del quemador.
	Las tapas del quemador están mal colocadas	Compruebe que las tapas han sido colocadas.
...si la llama de los quemadores no es uniforme?	Las diferentes partes del quemador han sido colocadas incorrectamente	Situé correctamente las diferentes piezas
	Las ranuras de salidas de gas de los quemadores están sucias.	Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores
	puede que el quemador no se encuentre perfectamente seco	Proceda al secado de una forma más exhaustiva (ponga especial cuidado en los quemadores de una sola pieza).
...si el flujo de gas no aparece normal o no sale gas?	Este cerrado el paso de gas debido a llaves intermedias.	Abrir las posibles llaves intermedias.
	Si el gas proviene de una bombona, esta puede estar vacía.	Cambie la bombona por una llena.
...si hay olor a gas en el recinto de la cocina?	Algún grifo está abierto.	Proceda a comprobarlo
	Posible fuga en el acoplamiento de la conexión al tanque portátil o estacionario.	Cerciórese que el acoplamiento está correcto.
...si no funcionan las seguridades de los diferentes quemadores?	No ha mantenido suficientemente presionado el mando.	Una vez encendido el quemador, mantenga el mando presionado unos segundos más.
	Están sucias las ranuras de salida de gas de los quemadores.	Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana



**¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER
MÁS PRODUCTOS GENIALES!**

www.supra.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

SUPER FLAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. SFL091005HN8

**Dirección: Av. Industria # 43, Colonia Industrial San Pablo Xalpa,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México C.P. 54170**

Teléfonos:

(55) 54-07-63-73, (55) 53-67-03-03 y (800)-890-7527

www.superflama.com

www.supra.com.mx

Hecho en China

Contenido: 1 pieza



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana