

POR SU SEGURIDAD

MANTENER LOS ALREDEDORES DEL APARATO LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES.

NO DEBE UTILIZARSE COMO CALEFACTOR DE AMBIENTE.

SI HUELE A GAS:

- **ABRA LAS VENTANAS.**
- **NO ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.**
- **APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO.**
- **LLAME INMEDIATAMENTE AL SERVICIO DE SUPRESIÓN DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.**

ASEGÚRESE DE QUE SUS MUEBLES INSTALADOS JUNTO A SU PARRILLA PUEDAN RESISTIR UNA TEMPERATURA DE 90° C.

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
SUPER FLAMA, S.A. DE C.V.
Av. Industria No. 43 Col. Industrial San Pablo Xalpa,
Tlalnepantla de Baz, C.P. 54170, Estado de México, México
Tel. 55-5369-7509 Fax. 55-5367-7499
www.superflama.com ventas@superflama.com
Hecho en China



MANUAL

PARRILLA DE GAS DE USO DOMÉSTICO

MARCA: SUPRA

MODELO: 5Q-B,
5Q-TA

Las parrillas de sobreponer de uso doméstico SUPRA son un producto de excelente calidad fabricadas en lámina de acero inoxidable y/o acero recubierto con esmalte vítreo (PORCE - LANIZADO) en las partes expuestas a la flama directa y de pintura en polvo horneado en el gabinete, lo cual asegura gran durabilidad.

IMPORTANTE

Antes de instalar y operar su parrilla SUPRA, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

I. RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

- Retire las partes del empaque de la parrilla.
- Verifique que los accesorios estén completos.
- Elija el lugar en donde se va a instalar, el área debe estar libre de corrientes de aire.
- Asegúrese que no existan cerca materiales flamables.
- Coloque su parrilla sobre una superficie plana y pareja.
- Asegúrese que los gabinetes, alacenas o cualquier otro elemento que se pueda dañar con el calor y que estén instalados por encima de la superficie de cocción deben estar a una distancia no menor de 80 cm

PRECAUCIÓN

Evite riesgos. Instale su parrilla de acuerdo a las indicaciones de este manual.

II. INSTALACIÓN (PARTE DE GAS)


La parrilla SUPRA está diseñada para operar con gas L.P. a una presión a 2,75 kPa (28 gf/cm²) por lo que deberá ser conectada después de un regulador de baja presión.

La instalación de la parrilla SUPRA es muy sencilla, pero es conveniente que siga las siguientes instrucciones:

- Cierre la línea de alimentación de gas y no la abra hasta que haya terminado la instalación de su parrilla.
- Debe instalarse una llave de paso en un lugar visible y de fácil acceso de preferencia después del regulador.
- Instale las perillas a las válvulas.
- La parrilla está provista de un tubo de alimentación de gas para rosca a una conexión hembra de $\varnothing 9.5$ mm (3/8") (niple espiga, niple campana o codo campana) colocar de 5 a 6 vueltas de cinta teflón antes de apretar la conexión.
- La capacidad máxima de carga en la superficie de cocción es de 25 kg.

IMPORTANTE

- Selle todas las conexiones para prevenir fugas.
- Esta parrilla está diseñada con válvulas de seguridad.
- Después de realizar las conexiones asegúrese que las perillas estén en posición "cerrado" y abra el paso de gas.
- Verifique que no existan fugas con agua jabonosa.

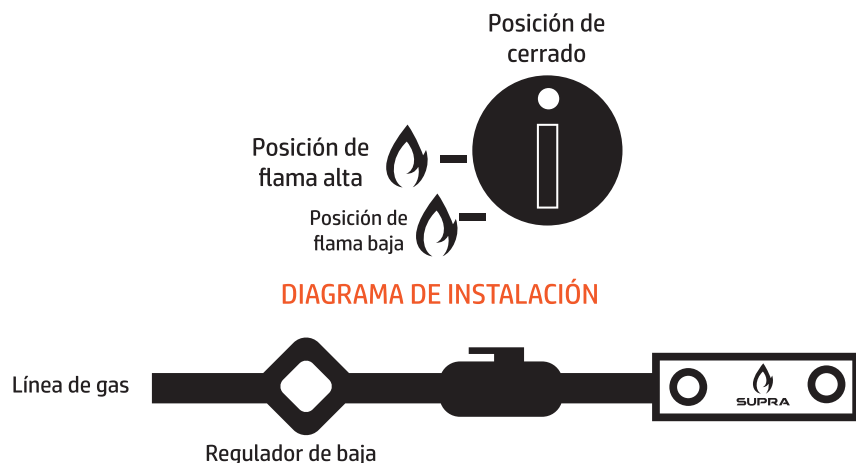

IMPORTANTE

Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños) cuya capacidad física, sensorial o mental este disminuida, o personas sin experiencia o conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada o instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. Vigile a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

III. OPERACIÓN

- Encendido: Encienda un cerillo (o algún elemento para provocar el encendido de la flama) acérquelo al quemador, presione la perilla y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, recordando que el encendido quede en flama "max o min".
- Para obtener un mejor rendimiento de gas, utilice utensilios de tamaño adecuado, para evitar que se extienda la flama mas allá de las orillas.

CAUIDADO

Verificar visualmente las flamas de los pilotos y quemadores.

IV. LIMPIEZA

- Es importante mantener limpia y en buenas condiciones su parrilla SUPRA para su buen funcionamiento.
- Antes de limpiar su parrilla asegúrese que no este caliente.
- Los componentes porcelanizados (quemadores, cubierta y parrilla) límpielos con fibra plástica, detergente suave y agua caliente.
- El cuerpo de la parrilla límpielo con agua caliente con solución jabonosa.
- Las perillas se pueden lavar con solución de vinagre .
- Asegúrese de que la parrilla SUPRA quede completamente seca después de limpiarla.

V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 Quemadores de 3 500 kJ/h
- 2 Quemadores de 2 200 kJ/h
- Presión normal de operación a 2,75 kPa (28 gf/cm²)
- Ajustada para funcionar con gas L.P.