



**MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL USUARIO**  
**FREIDORA DE AIRE**



**MODELO :**  
**SUPRAFRYER 5.0**

Antes de usar su parrilla eléctrica, lea cuidadosamente las instrucciones proporcionadas en este manual, conserve el instructivo en caso de requerirlo para futuras consultas.

# 1.- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

## **¡SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS ES MUY IMPORTANTE!**

Este manual y el propio producto proporcionan importantes mensajes de seguridad, que deben leerse y observarse siempre.

	<p><b>SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD</b></p> <p>Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:</p> <p>Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.</p> <p>Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.</p>
---	---

Todos los mensajes relevantes para la seguridad especifican el riesgo potencial al que se refieren e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños y descargas eléctricas debido al uso incorrecto del producto. Asegúrese de realizar lo siguiente:



### **PRECAUCIÓN**

Este símbolo indica que la superficie de contacto está caliente durante el uso del aparato, tenga cuidado al tocar el electrodoméstico.

Te recomendamos : antes de utilizar por primera vez el producto lea con atención las recomendaciones e instrucciones de uso, de ellas depende el perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, también como la de otras personas.

**A.-** Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. NO se permite ningún otro uso (Por ejemplo, en habitaciones como calefacción).

**B.-** Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

**C.-** Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales, o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

**D.-** Para evitar choques eléctricos, nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares mojados o húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato y no lo sumerja en agua u otro líquido.

**E.-** Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

**F.-** Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. NO se permite ningún otro uso (por ejemplo, en habitaciones como calefacción).

- G.-** Para evitar riesgos, desenchufe el producto cuando no lo esté utilizando o cuando vaya a limpiarlo.
- H.-** Para su seguridad no utilice el producto después que se haya caído o si presenta cualquier mal funcionamiento. Con la finalidad de evitar riesgos, llévelo a un Servicio Técnico Autorizado.
- I.-** Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica.
- J.-** Nunca intente desmontar o arreglar el producto personalmente o a través de otras personas para no perder la garantía y para evitar serios problemas técnicos y riesgos de accidentes; llévelo a un Servicio Técnico
- K.-** El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta a la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- L.-** No deje el producto funcionando o enchufado mientras esté ausente, aunque sea por pocos momentos, principalmente en la presencia de niños.
- M.-** Para evitar sobrecargas eléctricas no conecte varios aparatos en el mismo enchufe utilizando triples o extensiones, evitará de esta forma dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.
- N.-** Para los aparatos equipados con un conector eléctrico que incorpora un termostato únicamente deben utilizarse con el conector eléctrico apropiado.
- O.-** No deje el cable colgado fuera de la mesa, lavatorio o mesada ni tocar en superficies calientes, para no dañar su aislamiento, causando problemas técnicos y accidentes.
- P.-** Nunca transporte el producto sujetándolo por el cable ni retire el enchufe tirando del cable para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar eventuales accidentes.

 **ADVERTENCIA:** La cocción desatendida en una superficie con grasa o aceite puede ser peligrosa y puede provocar un incendio. **NUNCA** intente extinguir un incendio con agua, asegúrese de apagar y desconectar de la fuente de alimentación del aparato y luego cubra la llama, con una tapa o una manta de fuego.



 **ADVERTENCIA:** ¡La superficie de la freidora permanece caliente después de cocinar!

## 2.-CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Esta unidad es solo para uso doméstico.


Este producto cuenta con un enchufe polarizado con dos clavijas planas para reducir el riesgo de descarga eléctrica, **NO MODIFIQUE EL ENCHUFE POR NINGUN MOTIVO.**

La etiqueta de especificaciones está ubicada en la parte inferior del aparato.

El aparato tiene un cordón eléctrico corto como medida de seguridad para prevenir el riesgo de tropezar, tirar o enredarse con un cordón más largo. Si se usa un cable de extensión, la potencia eléctrica del cable debe ser igual o superior a la potencia eléctrica del aparato.

El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta a la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes refacciones no originales.

### 3.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

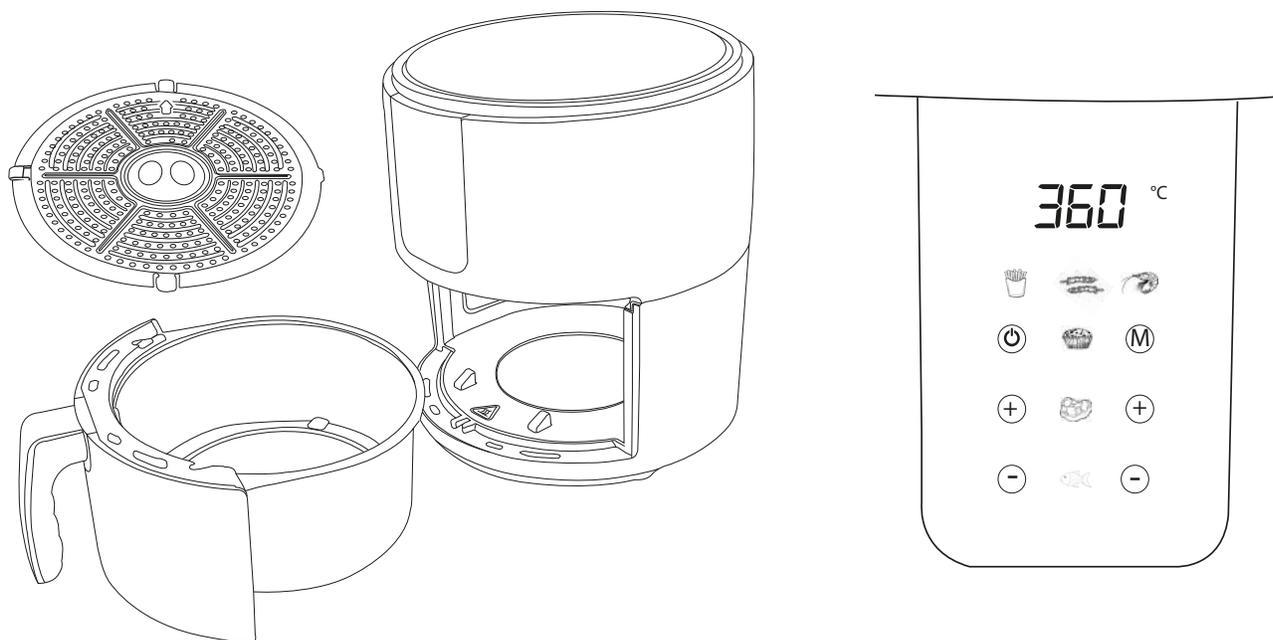

- 1.- Encendido/ Inicio de cocción/ Apagado
- 2.- Botonera +/- (izquierda)= control de tiempo
- 3.- Botonera +/- (derecha)= control del termostato
- 4.- M= + 40°C
- 5.- Bandeja de cocción
- 6.- Canasta removible para la cocción
- 7.- Manilla para liberación de bandeja
- 8.- Protección de ventilador de calefacción

### 4.-INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO:

Antes de usar su freidora de aire, por primera vez, lave todas las partes del aparato.

- ☒ Lave las superficies de cocción con una esponja o un paño húmedo de agua jabonosa caliente y seque. No sumerja el aparato en agua.
- ☒ Enchufe el aparato en un toma-corriente, primero se encenderá la luz indicadora de encendido (roja) y posteriormente se encenderá la luz indicadora de listo (verde).

**!** **IMPORTANTE:** Al usar por primera vez podría detectar humo u olor a quemado; esto es normal por el calentamiento de los componentes internos al ser encendido el aparato. La sandwichera cuenta con recubrimiento antiadherente; algunos ingredientes pueden derretirse y pegarse a las superficies de cocción , una vez se enfríe el aparato (después prenderla por primera

## 4.-INSTRUCCIONES DE USO:



**VISTA GENERAL**

La freidora de aire puede ser usada para cocinar comida congelada o fresca. Siempre asegurando que los alimentos tienen la suficiente cantidad de aceite untado y de manera homogénea.

- 1.- Enchufa la freidora de aire en la salida de corriente.
- 2.- Presione el botón  para encender su freidora .

**NOTA: SE RECOMIENDA PRECALENTAR LA FREIDORA DE 3 A 5 MIN ANTES DE COCINAR.**

- 3.- Hale de la manilla para retirar la bandeja del resto del aparato e ingrese sus alimentos en la canastilla removible. Vuelva a colocar la bandeja en su posición original para comenzar el cocinado; si no está bien colocada, su aparato puede no funcionar.
  - 4.- Presione los botones +/- del termostato para elegir la temperatura deseada.
  - 5.- Presione los botones +/- del termostato para elegir el tiempo de cocinado deseado.
  - 6.- Si desea una comida más crujiente, retire la bandeja y sacuda la comida. Vuelva a colocar la bandeja en su posición original y continúe cocinando.
  - 7.- Cuando escuche la campana del temporizador, el tiempo de cocinado habrá acabado, Coloque la bandeja en una superficie al calor. Asegúrese de que la comida está cocinada como se indica, sino vuelva a poner la bandeja de cocción y agregue unos minutos más.
  - 7.- Cuando la comida esté lista, retire cuidadosamente la bandeja de cocción del resto del aparato, sirva la comida en un recipiente adecuado o retire las piezas grandes con ayuda de unas pinzas.
- NOTA: Utilice utensilios no metálicos para retirar los alimentos de la bandeja de cocción removible.**

## GUIA PARA COCINAR ALIMENTOS CONGELADOS

La siguiente tabla provee información básica para cocinar porciones de comida congelada y comida frecuente. Esta tabla no son datos precisos, dado que las variaciones de grosor, porción o tamaño de la comida requerirán ajustes de tiempo para su correcta cocción. Por su seguridad, asegúrese de que la comida esté cocinada correctamente, antes de consumirla.

Algunos alimentos requerirán de un poco mas de tiempo de cocción. Para comida mas crujiente, sacuda la canasta o remueva la comida con un utensilio no metálico 1 o 2 veces entre el ciclo de cocinado.

Tipo de comida	Tiempo de cocción (min)	Tempratura de cocción	Notas	Cant. de aceite
1/2 Kg de papas fritas	18 a 20 min	200 °C	Reñre la bandeja y mueva la canasta periodicamente	-
1/4 de Kg de papas	12 a 16 min	200 °C	Reñre la bandeja y mueva la canasta periodicamente	-
1/4 de Kg de papas duquesas	12 a 16 min	200 °C	Posicione en la bandeja de manera uniforme Reñre la bandeja y mueva la canasta periódicamente	-
1/4 Kg de dedos de queso	8 a 10 min	200 °C	Posicione en la bandeja de manera uniforme Reñre la bandeja y mueva la canasta periódicamente	-
400 gr de papas con cascara	8 a 10 min	200 °C	Cubra ligeramente la canasta con aceite	1 Cucharada
Pizza congelada	6 a 8 min	200 °C	Cubra ligeramente la canasta con aceite	-
Hamburguesa de pavo	10 a 12 min a término 3/4 13 a 15 min bien cocida	200 °C	Gire una vez	-
Hamburguesa de res	11 a 12 min a término 3/4 13 a 15 min bien cocida	200 °C	Gire una vez	-
Nuggets de pollo	12 a 12 min a término 3/4 13 a 15 min bien cocida	200 °C	Gire una vez	-
Pechuga de pollo fresca	13 a 12 min a término 3/4 13 a 15 min bien cocida	200 °C	Lave y seque antes de cocinar  Gire una vez	1 Cucharada
Piezas de pollo	14 a 12 min a término 3/4 13 a 15 min bien cocida	200 °C	Lave y seque antes de cocinar  Reñre y mueva la canasta periódicamente	1 Cucharada

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
<b>Tensión</b>	1050 W
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Potencia</b>	110 V~

## 6.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La paninera se mantendrá durante mucho tiempo con su aspecto reluciente y su capacidad funcional, siempre y cuando se lleve la limpieza los cuidados pertinentes. A continuación, se describe como efectuar el cuidado y la limpieza.

Antes de limpiar la freidora de aire, desconecte y permita que se enfríe. No sumerga el aparato en agua u otro líquido.

- Desconecte y permita que se enfríe el aparato antes de limpiarlo.
- La acumulación de grasa u otros alimentos podría causar mal funcionamiento y riesgo de accidentes.
- Para eliminar restos de comida, utilice cepillos o esponjas, además de limpiadores no abrasivos para no rayar o dañar la superficie de la freidora
- Lave la canasta removible, bandeja de cocción y la manilla con agua jabonosa usando una toalla, esponja o utensilio no abrasivo. Seque antes de guardar o usar.

## 7.- ATENCIÓN AL CLIENTE

Si el problema persiste después de las comprobaciones anteriores, póngase en contacto con el distribuidor:

**IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:  
SUPER FLAMA S.A. DE C.V.  
R.F.C. SFL091005HN8**

**Dirección: Av. Industria # 43, Colonia Industrial San Pablo Xalpa, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México C.P. 54170  
Tel: 01(55) 53-67-03-03 y 800-890-7527**

**www.superflama.com**

**Hecho en China**

REVISIÓN \*