

SUPRA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ENFRIADOR VERTICAL

MODELOS: BERNA, LUGANO, ZERMATT

REV. A

Nota: Las imágenes son de carácter ilustrativo.

MARCA: SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Contenido

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD..... 2

ADVERTENCIAS PARA EL USO DEL APARATO 3

INSTRUCCIONES DE USO 5

INSTALACIÓN 5

CONEXIÓN ELÉCTRICA..... 6

CONOZCA SU PRODUCTO..... 7

 MEDIDAS DE PRODUCTO..... 8

 PANEL DE FUNCIONES 9

Limpieza del aparato.....¡Error! Marcador no definido.

OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO Y ADVERTENCIAS 10

LIMPIEZA 10

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 11



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.



SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.



ADVERTENCIAS PARA EL USO DEL APARATO

Este manual y el propio producto proporcionan importantes mensajes de seguridad, que deben leerse y observarse siempre.

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe de ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta a la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua u otro líquido.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No se permite ningún otro uso (por ejemplo, en habitaciones como calefacción).
- Asegúrese de que su refrigerador este desconectado o sin uso antes de limpiarse.
- Use productos especiales para limpieza de cristal y acero. **NUNCA USE DETERGENTES O SOLVENTES**, podrían dañar.
- No coloque bebidas calientes dentro del equipo
- Cierre inmediatamente la puerta del frigobar después de haber metido sus artículos, así no subirá dramáticamente la temperatura en el interior del enfriador.
- Mantenga su frigobar lejos de la luz solar directa o de fuentes de temperatura elevada.
- Coloque su frigobar en una superficie firme y resistente, sin ninguna inclinación.
- **NO** coloque ningún objeto sobre el frigobar.
- **NO** desconecte el aparato tirando del cable, tome directamente la clavija retire del tomacorriente.
- No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un agente inflamable dentro de este aparato.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos de los electrodomésticos.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- **PELIGRO:** Nunca permita que los niños jueguen, operen o gateen dentro del producto. Riesgo de atrapamiento infantil.
- El aparato debe estar desenchufado antes de realizar el mantenimiento por parte del usuario.
- El refrigerante y el gas aislante son inflamables. Cuando deseché el aparato, hágalo únicamente en un centro de eliminación de residuos autorizado. No exponer a las llamas.
- Refrigerante En el circuito frigorífico del aparato se encuentra el refrigerante isobuteno (R600a), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, pero que, sin embargo, es inflamable. Durante el transporte e instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito frigorífico resulte dañado.



ANTES DE PONER EN USO

- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, déjelo reposar durante aproximadamente 2 horas, lo que reducirá la posibilidad de mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido al manejo del transporte.
- Limpia el aparato y sé minucioso, especialmente en el interior.
- En caso de que los accesorios interiores no estén colocados correctamente, reordenarlos como se describe en el capítulo "NOMBRE DE LAS PIEZAS"

ADVERTENCIA: Mantener libres de obstrucción las aperturas de ventilación en el envoltorio del aparato o de la estructura para empotrar.

ADVERTENCIA: No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de deshielo, diferentes a los que recomienda el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimento del aparato, a menos que sean del tipo que recomienda el fabricante.

- No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un agente inflamable dentro de este aparato.
- Este aparato está destinado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - a) Áreas de cocina para personal que labora en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - b) Granjas, hoteles, moteles y otros ambientes tipo residencial;
 - c) En ambientes tipo alojamiento y desayuno;
 - d) Para la preparación de alimentos y aplicaciones no comerciales similares.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE USO

Estas instrucciones de uso están destinadas al usuario. Describen el aparato y su uso correcto y seguro. Fueron preparados para varios tipos/modelos de frigoríficos por lo que en ellos podrás encontrar la descripción de algunas funciones y accesorios que tu electrodoméstico no tiene.

IMPORTANTE

- PELIGRO: Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar tu viejo frigorífico: Quitale las puertas. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.
- El aparato debe estar correctamente conectado a la red eléctrica.
- No utilice cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- No toque las superficies enfriadas mientras el aparato esté en funcionamiento, especialmente con las manos mojadas, porque la piel puede adherirse a las superficies frías.
- Si el alimento tiene olor o color extraño, tíralo, porque es muy probable que esté echado a perder y por tanto sea peligroso comerlo.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de repararlo (sólo un técnico cualificado debe repararlo), antes de limpiarlo

INSTALACIÓN

Antes de conectar el equipo a la corriente eléctrica, déjelo en posición vertical durante 24 horas.

Este enfriador de bebidas es de libre instalación (no empotrable) y está diseñado para uso doméstico.

Espacios mínimos recomendados:

Laterales: 19 mm

Parte superior: 100 mm

Parte posterior: 50 mm

Antes del primer uso:

Limpie el interior con agua tibia y un paño suave.

Coloque el equipo sobre una superficie nivelada y resistente.

Instale el equipo lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

Una vez conectado, deje operar el equipo por al menos 30 minutos sin ajustar la temperatura.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de datos correspondan a las de la red eléctrica. El enchufe del aparato se conectará a la toma de corriente con terminal de tierra.

Coloque el aparato en posición vertical durante al menos 2 horas antes de encenderlo. Limpie el recinto interno, excepto el portalámparas y la lámpara, con un paño húmedo, agregue gotas de detergente neutro para eliminar el olor a "nuevo" y seque completamente. Nunca utilice detergentes y/o polvos abrasivos que puedan dañar el acabado.

Nota: Espere de 3 a 5 minutos antes de reiniciar si desconecta el refrigerador. Es posible que la unidad no funcione correctamente si se reinicia demasiado rápido.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo: BERNA

Voltaje: 110–120 V~

Corriente: 1.3 A

Frecuencia: 60 Hz

Capacidad: 46 L

Rango de temperatura: 1 °C a 12 °C

Refrigerante: R600a (16.7 g / 0.59 oz)

Modelo: LUGANO

Voltaje: 110–120 V~

Corriente: 1.3 A

Frecuencia: 60 Hz

Capacidad: 62 L

Rango de temperatura: 1 °C a 12 °C

Refrigerante: R600a (30 g / 1.058 oz)



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Modelo: ZERMATT

Voltaje: 110–120 V~

Corriente: 1.3 A

Frecuencia: 60 Hz


Capacidad: 88 L

Rango de temperatura: 1 °C a 12 °C

Refrigerante: R600a (30 g / 1.058 oz)

CONOZCA SU PRODUCTO

Imagen de carácter ilustrativo.

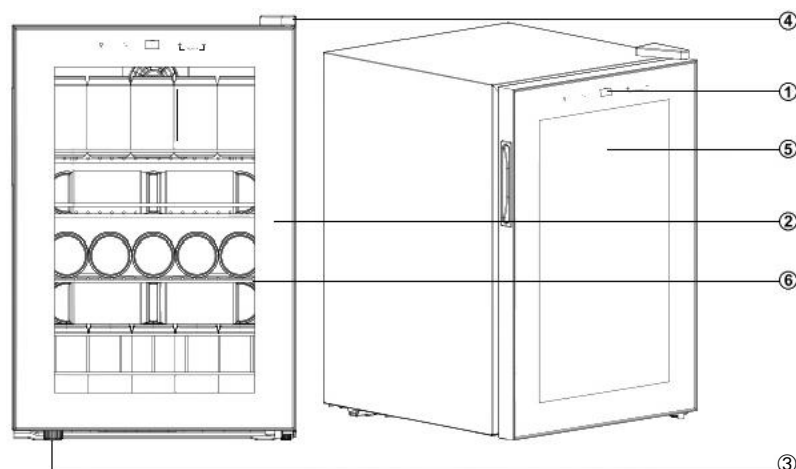

1. Panel de control digital de temperatura

2. Puerta de cristal con marco negro

3. Base para enfriador de bebidas

4. Bisagra de la puerta

5. Luz LED interior

6. Estante



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

MEDIDAS DE PRODUCTO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

BERNA

Ancho: 430 mm

Fondo: 480 mm

Alto: 485 mm

LUGANO

Ancho: 430 mm

Fondo: 480 mm

Alto: 645 mm

ZERMATT

Ancho: 430 mm

Fondo: 480 mm

Alto: 830 mm

CAMBIO DE LAMPARA

Procedimiento para el cambio de lámpara

1. Con cuidado, libere la cubierta de la lámpara ((3)) desprendiendo el seguro plástico con la ayuda de una herramienta adecuada.
2. Retire la tarjeta de la lámpara ((2)) de la base de la lámpara ((1)), desconecte el conector y realice el reemplazo correspondiente.
3. Vuelva a conectar el conector de la lámpara, reinstale la tarjeta ((2)) y coloque nuevamente la cubierta de la lámpara ((3)) asegurándola correctamente.

Importante: Antes de realizar cualquier intervención, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica.




Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Una vez finalizado el reemplazo, verifique que la lámpara funcione correctamente antes de poner el equipo en operación.

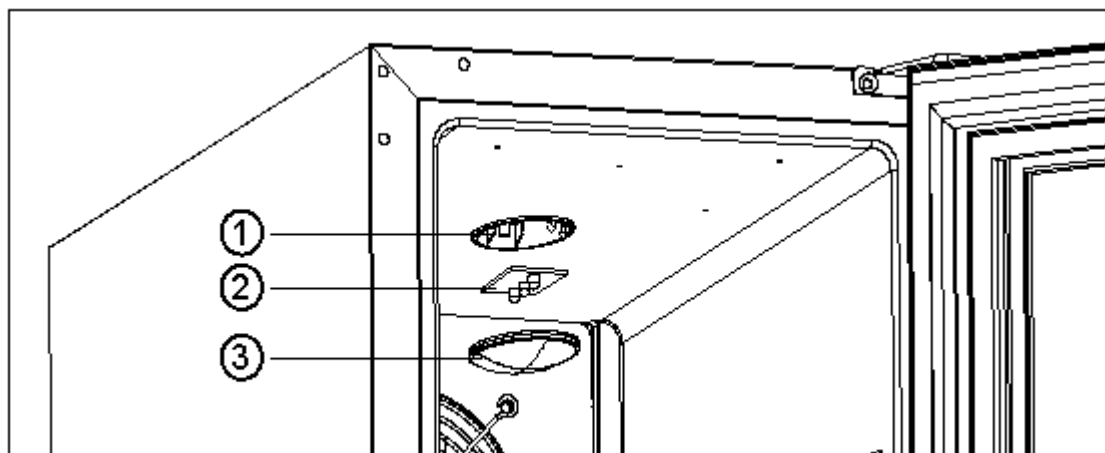


Especificaciones de la lámpara:

Modelo: CD-DB-03

Dimensión: 5cm x2.7 cm

Potencia; <1.5 W

PANEL DE FUNCIONES

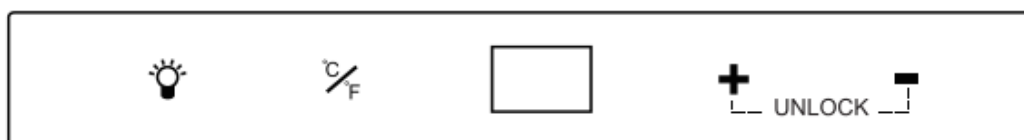

Luz interior: Presione el botón de luz para encender o apagar.

Selector °C/°F: Cambia la unidad de temperatura mostrada.

Botón [+]: Incrementa la temperatura.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Botón [-]: Disminuye la temperatura.

Bloqueo del panel

Después de 12 segundos sin operación, el panel se bloquea automáticamente. Para desbloquear, presione [+] y [-] simultáneamente durante 5 segundos.

Nota importante

Después de un corte de energía, espere de 3 a 5 minutos antes de reiniciar el equipo para proteger el compresor del enfriador de bebidas.

OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO Y ADVERTENCIAS

Para un mejor funcionamiento:

- Asegure una adecuada ventilación.
- No sobrecargue el equipo.
- No coloque alimentos calientes.
- No utilice el enfriador para almacenar alimentos perecederos, ya que está diseñado exclusivamente para enfriar bebidas.
- No coloque objetos pesados sobre el equipo.

Advertencias

- No obstruya las ventilas.
- No use dispositivos mecánicos para acelerar el deshielo.
- No use aparatos eléctricos dentro del compartimiento de bebidas.
- Mantenga supervisión sobre niños.
- No almacene sustancias explosivas.

LIMPIEZA

Limpieza

- Desconecte el equipo.
- Limpie el interior con agua tibia y detergente neutro.
- Limpie el empaque de la puerta con agua jabonosa.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- Limpie la parte posterior e inferior.

Traslado del equipo

- Retire el contenido.
- Asegure las partes internas.
- Ajuste las patas niveladoras.
- Transporte siempre en posición vertical.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No enfría: Verifique voltaje y fusibles.

Enfriamiento insuficiente: Ajuste temperatura, verifique ventilación y cierre de puerta.

Ruido excesivo: Nivela el equipo y asegure espacios libres.

Luz roja intermitente: La temperatura programada es demasiado baja.

Formación de escarcha: Exceso de humedad ambiental o ajuste de temperatura demasiado bajo. Desconecte el equipo y permita que la escarcha se derrita de forma natural antes de volver a encenderlo.



Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx



@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

SUPRA

**¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER
MÁS PRODUCTOS GENIALES!**

www.supra.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

SUPER FLAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. SFL091005HN8

**Dirección: Av. Industria # 43, Colonia Industrial San Pablo Xalpa,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México C.P. 54170**

Teléfonos:

(55) 54-07-63-73, (55) 53-67-03-03 y (800)-890-7527

[www. superflama.com](http://www.superflama.com)

www.supra.com.mx

Hecho en China

Contenido: 1 pieza



**Escanea y visita nuestra
página o coloca este link
en tu navegador:
www.supra.com.mx**



@SupraParrillasyCampana