Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

MANUAL DE INSTRUCCIONES





CAMPANA EXTRACTORA DE PARED

MODELOS:

TOSCANA BLACK, TOSCANA SILVER, MONTI 76, MONTI 90

REV. 0

Nota: Las imágenes son de carácter ilustrativo.

MARCA: SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

CONTENIDO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 2
CAMBIO DE LÁMPARA: 5
CONEXIÓN ELÉCTRICA 6
DIMENSIONES DEL PRODUCTO 7
HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN 7
PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN 8
FASES DE INSTALACIÓN 9
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD BAJO EL GABINETE. 11
INSTRUCCIONES DE USO 16
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO. 22
LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL Ttemplado 23

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.



SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Estimado cliente:

Tenemos la certeza que la adquisición de nuestra campana extractora va a satisfacer plenamente sus necesidades; para ello le rogamos lea atentamente las instrucciones del manual, con lo cual obtendrá un resultado óptimo en la utilización de la misma.

Su seguridad y la seguridad de los demás es lo más importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

- No conectar la campana a una chimenea de humos, tuberías de aire acondicionado o conductos de aire caliente. Antes de conectar a las tuberías consultar las ordenanzas municipales sobre la salida de aires y pedir permiso a la persona responsable del edificio. Asegúrese de que la ventilación es apropiada incluso en el caso de utilizar simultáneamente la campana con otro producto.
- Siempre ENCIENDA LA CAMPANA cuando cocine.
- NO utilizar nunca la campana en ambientes donde funcionen ya aparatos con descargas conectadas al exterior a menos que no se pueda asegurar una perfecta ventilación de dicho ambiente.
- Para evitar posibles incendios, todos estos consejos y la limpieza periódica de los filtros de grasa deben seguirse rigurosamente.
- Durante una descarga electrostática (ESD) es posible que este aparato deje de funcionar. Apague el aparato (OFF) y vuelva a encenderlo (ON) y funcionará correctamente. No hay ni habrá posibilidad de riesgo alguno.
- Nunca flamear bajo la campana extractora.
- El aparato deberá ser colocado de tal manera que la toma de corriente sea accesible.

- La campana debe instalarse a una distancia mínima de 65 cm de la superficie de cocción.
- En condiciones meteorológicos que causen interferencias eléctricas, es posible que el aparato deje de funcionar. Apagando el aparato (OFF) y volviéndolo a encender (ON) se reestablecerá su funcionamiento normal sin riesgo alguno.
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible (no se aplica a aparatos destinados exclusivamente para descargar el aire en el interior de la habitación).
- Cuando la campana de cocina se ponga en funcionamiento al mismo tiempo que otros aparatos alimentados por una energía distinta de la eléctrica, la salida de aire no debe ser superior a 4Pa (4x10-5 bar).
- Esta campana solo se puede instalar sobre encimeras eléctricas o de gas.
- Si la campana extractora está instalada sobre un elemento de cocción eléctrica, la mínima distancia que debe dejarse de 65 cm. Si las instrucciones de instalación del elemento de cocción a gas indican una distancia superior, se debe tener en cuenta.
- Los filtros de grasa deberán ser desmontados y lavados en lavavajillas o en agua caliente y detergente. En el caso de utilizar lavavajillas, es recomendable colocarlos en posición vertical para evitar que los restos de comida se depositen sobre el mismo. Después de enjuagarlos, secarlos y vuelto a colocar en su lugar, actuando de forma inversa que al desmontarlos.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de

experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua u otro líquido.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No se permite ningún otro uso (por ejemplo, en habitaciones como calefacción)

CAMBIO DE LÁMPARA:

Modelos	**Tipo De Módulo LED**	**Potencia Nominal**	**Potencia Max. De Reemplazo**	**Tensiona Asignada**	**Dimensiones Aproximadas**
MONTI 76 MONTI 90	Modulo LED rectangular - MODELO **L LED**	5 W	5 W MAX.	**DC 12 V**	28.8 cm x 1.2 cm
TOSCANA BLACK TOSCANA SILVER	Modulo LED redondo – Modelo **L LED**	2 W	2 W MAX.	**DC 12 V**	Ø 3.5 cm

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.





CONEXIÓN ELÉCTRICA

120 V~ 60 Hz 234 W

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que las especificaciones indicadas en la placa de datos corresponden con las del sistema eléctrico de su hogar. Verifique que la capacidad eléctrica del sistema y los enchufes soporten la máxima potencia del aparato, como se indica en la placa de datos. Si tiene alguna duda, llame a un técnico calificado. Si la toma y el enchufe del aparato no son compatibles, un técnico calificado debe reemplazar la toma con un modelo adecuado. El enchufe debe ser de fácil acceso.

ADVERTENCIA  **RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO**	**RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO** ⚠ **Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.** ⚠ **No quite la terminal de conexión a tierra.** ⚠ **No use un adaptador.** ⚠ **No use tomas múltiples.** ⚠ **No use un cable eléctrico de extensión.** **No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**


Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

MONTI 76 Y MONTI 90:

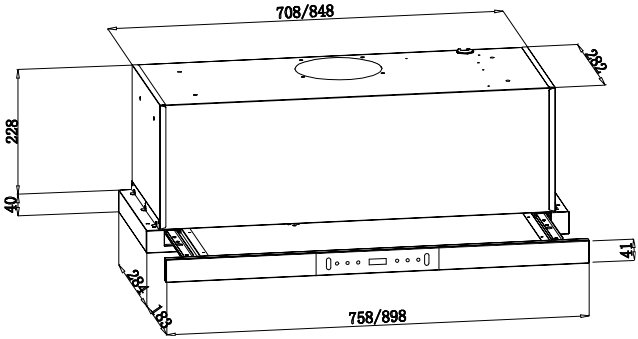

TOSCANA BLACK, TOSCANA SILVER:

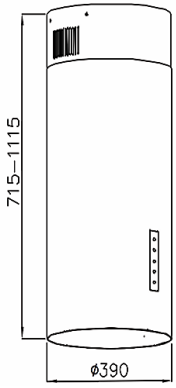

HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN

Reúna todas las herramientas y piezas antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

Herramientas necesarias: (NO INCLUIDAS)

- Taladro
- Broca ¼
- Lápiz

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx


@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- Cinta de medir
- Regla y desatornillador.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Si el ducto de extracción es conectado horizontalmente, se permite una variación de 2° de inclinación; no respetar la indicación puede crear riesgo de condensación de los vapores de extracción y llegar al motor.

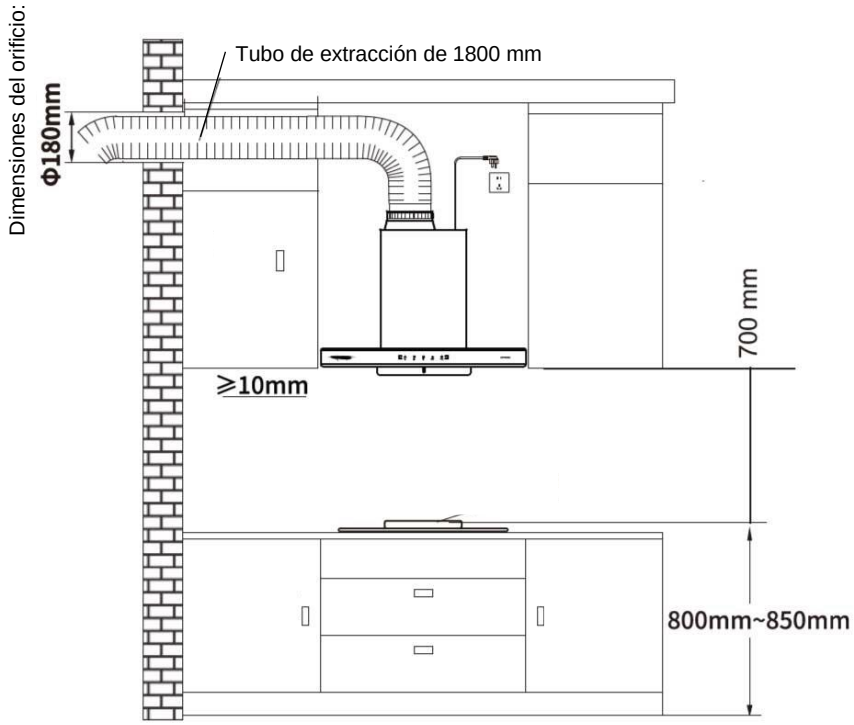

IMPORTANTE: Esta campana cuenta con un kit de montaje (tornillos, taquetes, soporte).

- Es responsabilidad del instalador cumplir con los espacios de instalación especificados en este manual.
- La ubicación de la campana debe de estar lejos de zonas de corrientes fuertes, tales como ventanas, puertas, u orificios de calefacción fuertes.
- Se debe sellar todas las aberturas en el techo y la pared en donde se va a instalar las campanas de cocina.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.


- Esta campana para cocina se ha creado de fabrica para instalaciones con ventilación recirculante.

FASES DE INSTALACIÓN
MONTI 76 Y MONTI 90

1. Instalación de campana extractora.

1. Antes de comenzar la instalación, para manejar mejor la campana, se debe retirar toda la película plástica y los filtros.
2. Coloque una longitud adecuada de 150mm al conducto redondo a la salida de aire. Fije el conducto con el adaptador de salida de aire con 2 tornillos. No incluido en el paquete.

2. Conductos y circulación. La campana extractora aspira los vapores de cocina saturados de vapores y olor, a través de los filtros de grasa y los expulsa al exterior por una tubería de salida, o los circula de vuelta a la cocina mediante un filtro de carbón.

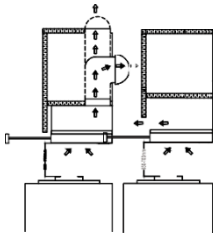

Precauciones: Para reducir el riesgo de incendio, se prefiere el uso de conductos metálicos. No uses material inflamable para transportar el aire de escape.

1. Decide por dónde irá el conducto entre la campana y el exterior.
2. Un tramo recto y corto por el conducto permitirá que la campana funcione de la forma más eficiente.
3. Largos conductos, codos y transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Usa la menor cantidad posible. Puede ser necesario un conducto más grande para un mejor rendimiento con tramos de conductos más grandes.
4. El aire no debe descargarse en un conducto que se utiliza para expulsar los gases de los aparatos que queman gas u otros combustibles.
5. Se deben cumplir las normativas relativas a la expulsión de aire. Consulta con la autoridad local y los códigos de construcción sobre los requisitos de conductos de escape.
6. Instala una tapa en el tejado o en la pared. Conecta conductos metálicos redondos a la tapa y trabaja de nuevo hacia la posición de la campana

3. Verifique y prepare el tamaño de apertura correcto del gabinete.


1. Longitud mínima indispensable.
2. Curvas mínimas posibles (máxima ángulo de curva: 90°)
3. Material certificado (según las normativas locales, de edificación y incendios); y lo más suave posible por dentro. También es recomendable evitar cambios


Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

drásticos en la sección transversal del conducto (diámetro recomendado: 160 mm).
4. Perfora el agujero en la pared para la salida de aire (160 mm de diámetro), refiriéndote a los dibujos, donde se indican las medidas para las distintas posibilidades.

5. Decide la posición del agujero para la salida de aire: El agujero debe estar en el techo, según tus necesidades, pero en línea vertical con la campana extractora. Ten en cuenta que la campana solo puede expulsar aire por la salida de aire superior.

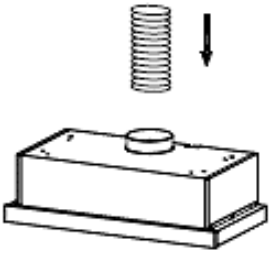

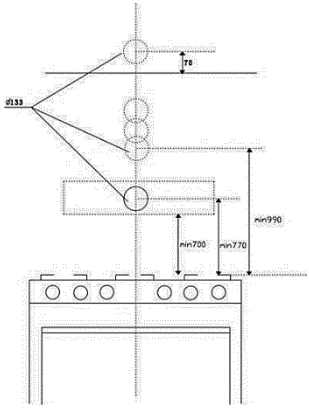

4. Verifique la posición de la toma de corriente y considere por dónde pasará el cable de alimentación. Es posible que sea necesario hacer un agujero en el mueble de pared para alojar el enchufe y el cable.

TOSCANA SILVER Y TOSCANA BLACK

1. Instalación de campana extractora.

AVISO: Se requieren dos o más personas para instalar o mover este aparato. De lo contrario, se pueden producir lesiones físicas.


1. La distancia mínima es de 750 mm desde la campana extractora hasta una placa de gas, y de 650 mm hasta una placa eléctrica. Si las instrucciones de instalación de las placas de gas especifican una distancia mayor, esta debe tenerse en cuenta.

2. Instalación de los conductos.
(Solo campanas conductadas)

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

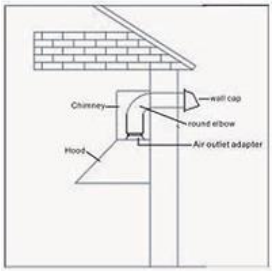

Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, es preferible utilizar conductos metálicos.

1. Decida por dónde pasarán los conductos entre la campana y el exterior.

2. Un conducto recto y corto permitirá que la campana funcione con la mayor eficiencia.


3. Los conductos largos, los codos y las transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Utilice el menor número posible. Es posible que se necesiten conductos más grandes para obtener un mejor rendimiento con conductos más largos.

4. El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utilice para expulsar los humos de aparatos que queman gas u otros combustibles. Deben cumplirse las normativas relativas a la descarga de aire.

5. Instale la tapa de pared. Conecte el conducto metálico redondo a la tapa y trabaje hacia atrás hacia la ubicación de la campana. Utilice cinta adhesiva para sellar las juntas entre las secciones del conducto

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD BAJO EL GABINETE.
MONTI 76 Y MONTI 90

1. Antes de fijar la campana extractora en el mueble o pared, perfore un orificio de Ø 160 mm de diámetro.

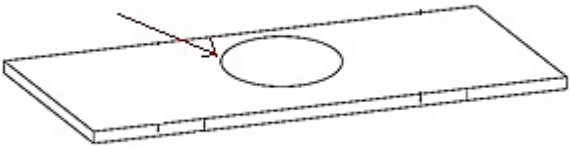


Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx


@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.


2. Taladra 4 agujeros de 5 mm en el mueble.

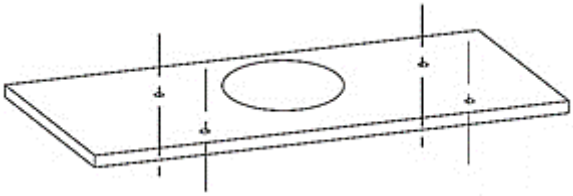

3. Fije la campana en la parte trasera con 2 tornillos (ST5*50) y tubos de expansión de plástico.

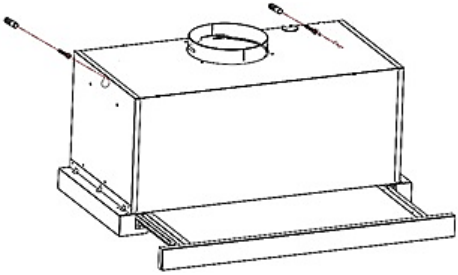

5. Empuja la campana contra el mueble o pared e inserta 4 tornillos (ST4.2*30) los cuales deben ser, desde el interior del mueble.

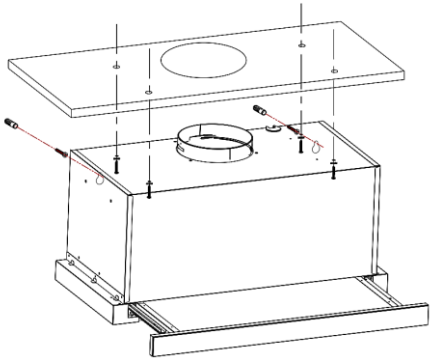

6. Realiza la conexión eléctrica.

7. Ahora, la instalación ha terminado.


Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

TOSCANA SILVER Y TOSCANA BLACK


1. En primer lugar, determine una buena ubicación para colgar el gancho. Utilice tornillos M5*45 (4 unidades) y tubos de expansión de plástico (4 unidades) para fijar el colgador. En el centro del colgador, hay un enchufe para conectar el cable de alimentación.

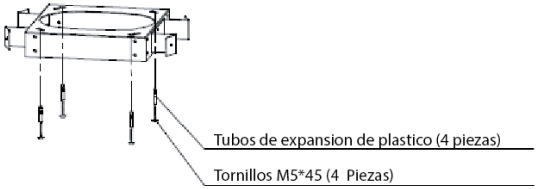

2. Utilice tornillos M4*10 (16 unidades) para fijar los soportes de ajuste (4 unidades) y tornillos M4*10 (16 unidades) para fijarlos en las esquinas de la caja de la carcasa. En este paso se puede ajustar la altura de la campana extractora.

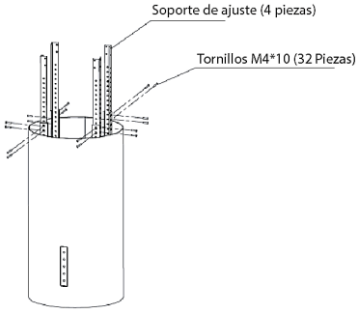

3. Fije el tubo de aire a la base de salida de aire utilizando tornillos ST3*6 (2 unidades). Nota: el tubo de aire no está incluido en el paquete.

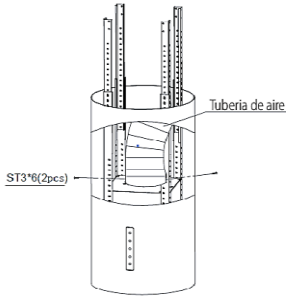


4. Retire la película protectora de la chimenea I y la chimenea II, coloque la chimenea II en la chimenea I y, a continuación, colóquelas juntas en el cuerpo de la campana extractora.


Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

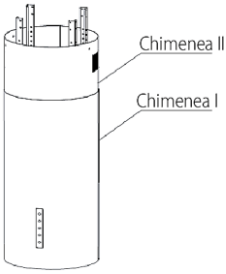

5. Utilice tornillos M4*10 (16 unidades) para conectar el soporte de ajuste con el colgador, luego enchufe el cable de alimentación en la toma y saque el tubo flexible expansible.

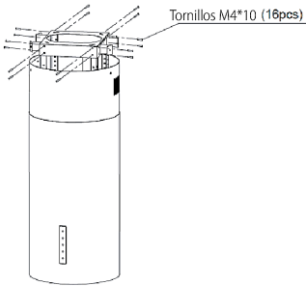

6. Saque la Chimenea II del interior de la Chimenea I, hágala subir hasta el techo y utilice los tornillos M4*10 (4 unidades) para fijarla al soporte del colgador.



7. Ahora, la instalación ha finalizado.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

⚠ IMPORTANTE:

- Cuando una campana se utiliza junto con una parrilla de gas o algún otro combustible, estos productos deben establecerse en una cocina con ventilación.

- No deje ninguna llama encendida si no está en uso la campana, esta puede absorber calor de manera excesiva.


- Si durante el cocinado, se incendia la comida, coloque una tapa encima del utensilio y apague inmediatamente la campana; de continuar prendida la campana, puede alimentar la oxigenación y conservarse el fuego.

- Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia. Utilice una solución de detergente tibia.
- Los filtros de grasa son lavables.
- Consulte la sección “INSTALACIÓN DE FILTROS” para obtener instrucciones de extracción e instalación.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

FILTRO DE CARBÓN.

Su filtro no es lavable, no se puede regenerar y debería ser reemplazado aproximadamente cada 3 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso intensivo.

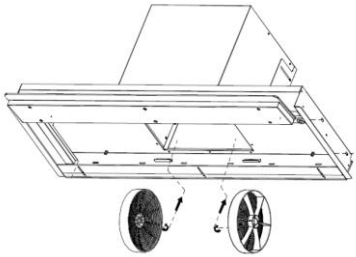


1. Para instalar el filtro de carbón, bloquéelo hasta que escuche el clic de parada.
2. Instala el filtro de aluminio después del filtro de carbón es instalado.
3. Para quitar los filtros de carbón, Abra el panel de vidrio y retire primero el filtro de aluminio. entonces Retire el filtro de carbón girando de manera antihoraria.

Para cambiar la Tira LED (MONTI 76, MONTI 90):

1. Retire el filtro y retire los terminales del cable de la lámpara de la caja
2. Desconecte el arnés de cable de la lámpara por el orificio, extraiga el cable de la lámpara de la cubierta del cable y retire la lámpara de la ranura de la lámpara, realizando presión hacia abajo.
3. Después de reemplazar el nuevo LED y colocarlo en la ranura de la lámpara, instálelo de acuerdo con los pasos de extracción anteriores

INSTRUCCIONES DE USO

MONTI 76 Y MONTI 90

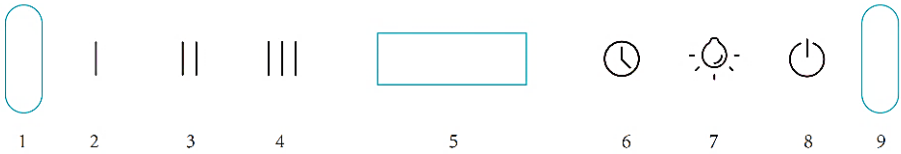

El panel se maneja mediante el sensor táctil en el cristal frontal. Luz de fondo azul. Después de conectarse la corriente, suena un pitido, todas las teclas se encienden y se apagan tras un segundo, la pantalla está completamente iluminada y marca las 12:00, que es el estado apagado.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx


@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

1 (9) - SENSOR DE GESTOS: Tras encender el equipo, la función de gesto se activa a los 3 segundos.

- Mueve la palma de la mano sobre el interruptor de izquierda (1) a derecha (9), la velocidad del motor aumentará de 1 a 2 y luego a 3, y la pantalla muestra simultáneamente SP01, SP02, SP03, el cajón se desplegará.

- Mueve la palma de la mano sobre el interruptor de derecha (9) a izquierda (1) para reducir la velocidad del motor de 3 a 2, a 1 y finalmente a 0, y la pantalla muestra SP03, SP02, SP01. Cuando la velocidad del motor es 0, la pantalla muestra la hora. Cuando el motor se detenga, la luz se apagara y el cajón se retraerá. En ese momento, al mover la palma de la mano nuevamente de derecha a izquierda, solo se iluminara la pantalla y no sucedera nada más.

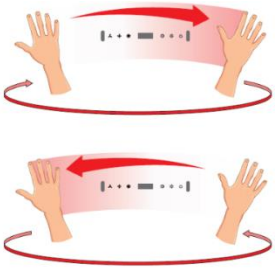

2 - BAJA VELOCIDAD: Utilice esta velocidad cuando cocine pocos platos con una cantidad moderada de vapores.

Cuando la campana está en modo de espera, toque la tecla de baja velocidad, se encenderá la iluminación de la campana y saldrá el cajón, el motor funcionará a baja velocidad y la pantalla LCD mostrará «SP01».

Toque la tecla de baja velocidad de nuevo, el motor dejará de funcionar, se apagará la iluminación y retraerá el cajón.

3 - MEDIA VELOCIDAD: Utilice esta velocidad cuando cocine varios platos al mismo tiempo con una cantidad moderada de vapores.

Cuando la campana está en modo de espera, toque la tecla de velocidad media, se encenderá la iluminación de la campana y saldrá el cajón, el motor funcionará a velocidad media y la pantalla LCD mostrará «SP02».

Toque de nuevo la tecla de velocidad media, el motor se detendra, se apagará la iluminación y se retraerá el cajón.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

4 - ALTA VELOCIDAD: Utilice esta velocidad al freír o asar con una gran cantidad de humos.

Cuando la campana está en modo de espera, toque la tecla de alta velocidad, se encenderá la iluminación de la campana y saldrá el cajón, el motor funcionará a alta velocidad y la pantalla LCD mostrará «SP03».

Al pulsar de nuevo el boton de alta velocidad, el motor se detendra, se apagará la iluminación y se retraerá el cajón.

5 - PANTALLA LCD.

6 - TEMPORIZADOR:

- Cuando el motor está funcionando, pulse brevemente la tecla del temporizador para acceder al modo temporizador. El tiempo predeterminado del temporizador es de 3 minutos, todas las funciones se apagan transcurridos los 3 minutos. Puede ajustar el tiempo del temporizador de 10 a 60 minutos en los 5 segundos siguientes a pulsar la tecla del temporizador, la tecla de alta velocidad aumenta el tiempo del temporizador, mientras que la tecla de baja velocidad lo reduce. 5 segundos después de ajustar el tiempo del temporizador, este comienza la cuenta atrás.

- Cuando la campana está en modo temporizador, al pulsar la tecla de encendido/apagado (8) se apagará la campana; al volver a pulsar la tecla del temporizador se saldrá del modo temporizador.

- Cuando la campana está en modo temporizador, al pulsar la tecla de velocidad se cambiará la velocidad del motor y se saldrá del modo temporizador.

AJUSTE DE HORA

Cuando se apaga la campana, pulsa la tecla del temporizador durante 3 segundos, la pantalla de la hora en el reloj parpadea, y puede ajustar el número de la hora mediante la tecla de alta/baja velocidad; Un toque más de la tecla temporizador, la pantalla de minutos en el reloj parpadea, puede ajustar el número de minutos mediante la tecla de alta/baja velocidad. 5 segundos después de la configuración, el reloj se actualiza y guarda

7 -.ILUMINACIÓN: Se activa con un solo toque y se desactiva con un segundo toque. La iluminación puede funcionar de forma independiente incluso con el motor apagado.

8 - ENCENDIDO / APAGADO: Cuando la campana está en modo apagado, con solo tocar la tecla encender/apagar (se puede entrar en modo de espera, la pantalla se ilumina completaente y muestra las 12:00.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

9(1) - SENSOR DE GESTOS.

MODO DE LIMPIEZA:

Cuando la campana está en modo de espera, mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado (8) durante 3 segundos. El cajón saldrá, la pantalla y la tecla de encendido/apagado (8) parpadearán y el motor se detendrá. Cuando el cajón se mueva, la pantalla mostrará “0P” y el indicador luminoso de la tecla de encendido/apagado (8) parpadeará. La tecla de luz funcionará, pero las teclas de velocidad no. Vuelva a pulsar la tecla de encendido/apagado (8) para que el cajón se retraiga. (El cajón se puede controlar de forma independiente pulsando la tecla de encendido/apagado (8) mencionada anteriormente o mediante el mando a distancia).

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

TOSCANA SILVER Y TOSCANA BLACK



La campana se maneja mediante un panel táctil.
Cuando se conecta a la corriente, suena un pitido, se iluminan todos los botones y tras un segundo estos se apagan, el color de iluminacion es blanco.
De arriba abajo están el botón de velocidad baja, el de velocidad media, el de velocidad alta, el de la luz y el de encendido/apagado.

El interruptor del ventilador enciende el ventilador en tres velocidades:

· BAJA VELOCIDAD

· VELOCIDAD MEDIA

- ALTA VELOCIDAD

Cuando la campana está apagada, al pulsar el botón de encendido se activa el modo de espera.
El botón de luz enciende y apaga la luz LED.
El botón de encendido, enciende y apaga la campana.
Temporizador de apagado: cuando el motor esté en funcionamiento, toque el botón de encendido durante 3 segundos, para activar la función de apagado automático. El boton de encendido parpadeará cuando la función esté activa.

El temporizador predeterminado es de 15 minutos.
La campana se apagará automáticamente una vez transcurrido ese tiempo.
Cuando la campana esté funcionando, toque el botón de encendido y el motor y las luces dejarán de funcionar. Si desea descativar el temporizador, pulse el botón de velocidad.

⚠ IMPORTANTE:

- Cuando una campana se utiliza junto con una parrilla de gas o algún otro combustible, estos productos deben establecerse en una cocina con ventilación.

- No deje ninguna llama encendida si no está en uso campana, esta puede absorber calor de manera excesiva.

- Si durante el cocinado, se incendia la comida, coloque una tapa encima del utensilio y apague inmediatamente la campana; de continuar prendida la campana, puede alimentar la oxigenación y conservarse el fuego.

- Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia. Utilice una solución de detergente tibia.
- Los filtros de grasa son lavables.
- Consulte la sección “INSTALACIÓN DE FILTROS” para obtener instrucciones de extracción e instalación.

FILTRO DE CARBÓN
Su filtro no es lavable, no se puede regenerar y debiera ser reemplazado aproximadamente cada 3 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso intensivo.

Para cambiar las bombillas (TOSACANA BLACK, TOSCANA SILVER):

1. Retire la cubierta de la lámpara LED con un destornillador plano.
2. Retire la bombilla tirando hacia un lado (NO LA GIRE).
3. Sustitúyala por una LED de 12 V y 2 W como máximo. No toque la bombilla de repuesto con las manos desnudas.

PRECAUCIONES:

LAS BOMBILLAS PUEDEN ESTAR CALIENTES. TENGA CUIDADO AL SUSTITUIRLAS.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO.

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
Encendido, pero el ventilador no funciona.	La hoja del ventilador esta atascada.	Reparación solamente por personal calificado.
	El motor esta dañado.	
Tanto la luz como el ventilador no funcionan.	Bombilla quemada.	Remplace la bombilla con las mismas características que indica el manual.
	La tarjeta de poder, pierde poder.	Vuelva a conectar la fuente de alimentación.
Vibración de la campana.	La hoja del ventilador esta dañada.	Reparación solamente por personal calificado.
	El motor del ventilador no está bien fijado.	Reparación solamente por personal calificado.
	La unidad no se cuelga proporcionalmente en el soporte.	Desmonta la unidad y comprueba si el soporte está en la posición correcta.
Poco rendimiento de succión.	Distancia demasiado larga entre el plano de cocción y la campana.	Reajusta la distancia entre 65-75 cm.
En caso de que el problema persista, llamar a SUPER FLAMA S.A. DE C.V.		

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL TEMPLADO

Que no se debe hacer:		Que si se debe de hacer:	
	NO utilice detergentes en polvo, sprays para limpieza de hornos o esponjas abrasivas que puedan rayar el vidrio.		Para la conservación del vidrio emplee una esponjajabonosa, pero solo cuando el aparato este frio
	NO emplee objetos punzantes tales como estropajosmetálicos o cuchillos para quitar restos de alimentosendurecidos sobre la superficie		Después de cada uso, limpiar la superficie de los respectivos elementos del quemador una vez se haya enfriado. Si se dejan restos (alimentos recocidos, gotasde grasa, etc.). Por mínimos que sean, se incrustarán en la superficie y serán luego más difíciles de eliminar.
	NO utilice un cuchillo, rasqueta o similar para limpiarla unión del cristal con los embellecedores de los quemadores o con los perfiles embellecedores metálicos		Para mantener limpios los quemadores y las parrillas deben limpiarse periódicamente sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo no metálico con el fin de agujero y ranuras estén perfectamente libres para proporcionar una llama correcta.
	NO deslice sobre el vidrio los recipientes, y que puede rayarlo. Así mismo, evite caídas de objetosduros o puntiagudos sobre el cristal. No golpee la placa de cocción por ninguno de sus cantos		Seque las trapas de los quemadores y parrillas siempre que se hayan mojado.
	Los granos de arena, por ejemplo, procedentes de la limpieza de hortalizas y verduras, rayan la superficie de cristal		Al acabar la limpieza, secar todos los elementos del quemador junto con el cuerpo correspondiente. El anillo y la tapa del quemador deben quedar encajados al colocarlos sobre el cuerpo del quemador.
			La humedad y una posición incorrecta de los respectivos elementos del quemador repercuten en la uniformidad de la llama que se genera.
			Limpie el cristal templado con un paño de microfibra con una solución jabonosa para evitar rayaduras, después enjuague y seque la superficie con un paño limpio.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER MÁS PRODUCTOS GENIALES!

www.supra.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
SUPER FLAMA S.A. DE C.V.
R.F.C. SFL091005HN8
Dirección: Av. Industria # 43, Colonia Industrial San Pablo Xalpa, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México C.P. 54170
Teléfonos:
(55) 54-07-63-73, (55) 53-67-03-03 y (800)-890-7527
www. superflama.com
www.supra.com.mx
Hecho en China
Contenido: 1 pieza