Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

SUPRA

MANUAL DE INSTRUCCIONES







CAMPANA EXTRACTORA DE PARED

MODELOS:

PAGANI, LEGACY, PRESTIGE 90

MARCA: SUPRA

REV. AA

Nota: Las imágenes de las campanas son de carácter ilustrativo

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Contenido

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 2
CAMBIO DE LÁMPARA: 7
CONEXIÓN ELÉCTRICA 8
DIMENSIONES DEL PRODUCTO 9
HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN 10
PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN 11
FASES DE INSTALACIÓN 12
INSTRUCCIONES DE USO 13
(PAGANI, LEGACY) 13
PRESTIGE 90 15
.LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL Ttemplado 18
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA EXTRACTORA 19
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO 20

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.



SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.
Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Estimado cliente:

Tenemos la certeza que la adquisición de nuestra campana extractora va a satisfacer plenamente sus necesidades; para ello le rogamos lea atentamente las instrucciones del manual, con lo cual obtendrá un resultado óptimo en la utilización de la misma.

Su seguridad y la seguridad de los demás es lo más importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

- No conectar la campana a una chimenea de humos, tuberías de aire acondicionado o conductos de aire caliente. Antes de conectar a las tuberías consultar las ordenanzas municipales sobre la salida de aires y pedir permiso a la persona responsable del edificio. Asegúrese de que la ventilación es apropiada incluso en el caso de utilizar simultáneamente la campana con otro producto.
- Siempre ENCIENDA LA CAMPANA cuando cocine.
- NO utilizar nunca la campana en ambientes donde funcionen ya aparatos con descargas conectadas al exterior a menos que no se

pueda asegurar una perfecta ventilación de dicho ambiente.

- Para evitar posibles incendios, todos estos consejos y la limpieza periódica de los filtros de grasa deben seguirse rigurosamente.
- Durante una descarga electrostática (ESD) es posible que este aparato deje de funcionar. Apague el aparato (OFF) y vuelva a encenderlo (ON) y funcionará correctamente. No hay ni habrá posibilidad de riesgo alguno.
- Nunca flamear bajo la campana extractora.
- El aparato deberá ser colocado de tal manera que la toma de corriente sea accesible.
- La campana debe instalarse a una distancia mínima de 65 cm de la superficie de cocción.
- En condiciones meteorológicos que causen interferencias eléctricas, es posible que el aparato deje de funcionar. Apagando el aparato (OFF) y volviéndolo a encender (ON) se reestablecerá su funcionamiento normal sin riesgo alguno.
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible (no

se aplica a aparatos destinados exclusivamente para descargar el aire en el interior de la habitación).

- Cuando la campana de cocina se ponga en funcionamiento al mismo tiempo que otros aparatos alimentados por una energía distinta de la eléctrica, la salida de aire no debe ser superior a 4Pa (4x10-5 bar).
- Esta campana solo se puede instalar sobre encimeras eléctricas o de gas.
- Si la campana extractora está instalada sobre un elemento de cocción eléctrica, la mínima distancia que debe dejarse de 65 cm. Si las instrucciones de instalación del elemento de cocción a gas indican una distancia superior, se debe tener en cuenta.
- Los filtros de grasa deberán ser desmontados y lavados en lavavajillas o en agua caliente y detergente. En el caso de utilizar lavavajillas, es recomendable colocarlos en posición vertical para evitar que los restos de comida se depositen sobre el mismo. Después de enjuagarlos, secarlos y vuelto a colocar en su lugar, actuando de forma inversa que al desmontarlos.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas

capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua u otro líquido.

CAMBIO DE LÁMPARA:

Modelos: **PAGANY, LEGACY**

Tipo de lámpara:

Módulo rectangular LED modelo L11 LED, tipo empotrable, de luz blanca fría. El cuerpo está fabricado en aluminio con difusor plástico transparente, diseñado para montaje en la base de la campana extractora.

Potencia asignada:

DC 12 V ⎓ 2 W

Potencia máxima de la lámpara de reemplazo:

2 W (DC 12 V máximo)

Dimensiones nominales:

7 cm de largo x 3 cm de ancho x 1 cm de alto

Modelo: **PRESTIGE 90**

Tipo de lámpara:

Módulo rectangular LED modelo WT-18, tipo empotrable, de luz blanca fría. El cuerpo está fabricado en aluminio con difusor plástico transparente, diseñado para montaje en la base de la campana extractora.

Potencia asignada:

DC 12 V ⎓ 4 W

Potencia máxima de la lámpara de reemplazo:

4 W (DC 12 V máximo)

Dimensiones nominales:

76 cm de largo x 5.3 cm de ancho x 1 cm de alto

Instrucciones para el reemplazo:

Antes de realizar cualquier cambio, desconecte la campana de la red eléctrica.

Espere a que las superficies se encuentren totalmente frías.

Retire con cuidado el módulo LED dañado.

Sustituya únicamente por una lámpara del mismo tipo y potencia (2 W Y 4 W, DC 12 V).

Verifique la correcta conexión y el ajuste del nuevo módulo antes de volver a conectar la campana.



Módulo rectangular LED tipo "L11 LED"

(imagen de carácter ilustrativo)

CONEXIÓN ELÉCTRICA


110 V~ 50/60 Hz 180 W

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que las especificaciones indicadas en la placa de datos corresponden con las del sistema eléctrico de su hogar. Verifique que la capacidad eléctrica del sistema y los enchufes soporten la máxima potencia del aparato, como se indica en la placa de datos. Si tiene alguna duda, llame a un técnico calificado. Si la toma y el enchufe del aparato no son compatibles, un técnico calificado debe reemplazar la toma con un modelo adecuado. El enchufe debe ser de fácil acceso.

ADVERTENCIA  **RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO**	**RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO** ⚠ **Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.** ⚠ **No quite la terminal de conexión a tierra.** ⚠ **No use un adaptador.** ⚠ **No use tomas múltiples.** ⚠ **No use un cable eléctrico de extensión.** **No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PAGANI

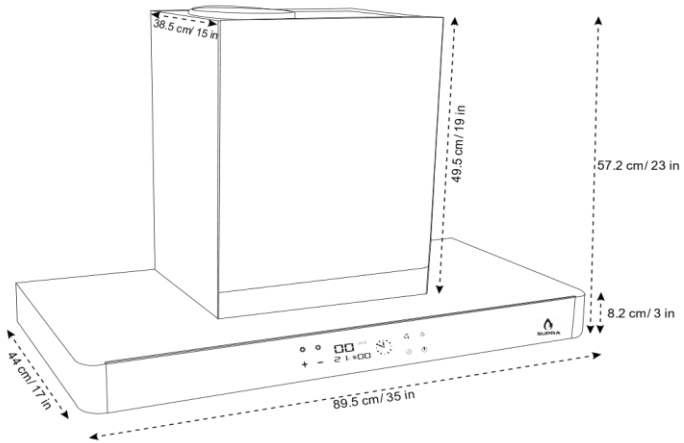


LEGACY

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

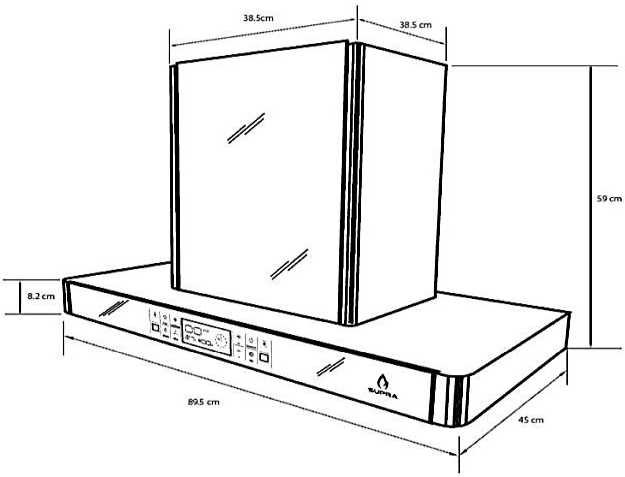

PRESTIGE 90

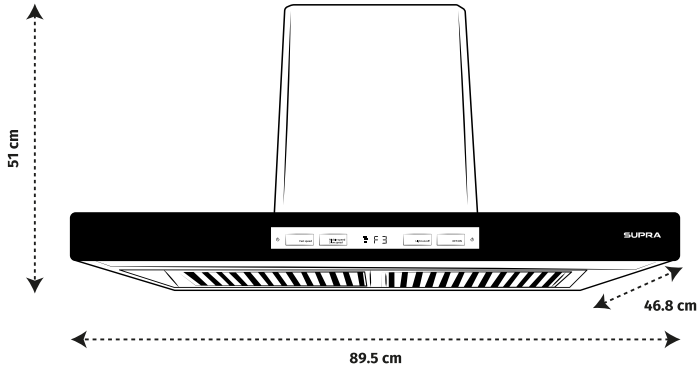

HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN


Reúna todas las herramientas y piezas antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

Herramientas necesarias:

- Taladro
- Broca ¼
- Lápiz
- Cinta de medir
- Regla y desatornillador.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Si el ducto de extracción es conectado horizontalmente, se permite una variación de 2° de inclinación; no respetar la indicación puede crear riesgo de condensación de los vapores de extracción y llegar al motor.

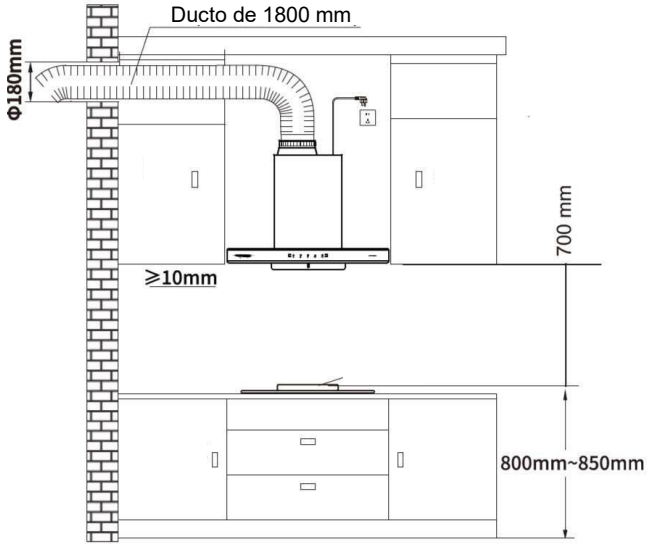

IMPORTANTE: Esta campana cuenta con un kit de montaje (tornillos, taquetes, soporte).

- Es responsabilidad del instalador cumplir con los espacios de instalación especificados en este manual.
- La ubicación de la campana debe de estar lejos de zonas de corrientes fuertes, tales como ventanas, puertas, u orificios de calefacción fuertes.
- Se debe sellar todas las aberturas en el techo y la pared en donde se va a instalar las campanas de cocina.

- Esta campana para cocina se ha creado de fabrica para instalaciones con ventilación recirculante.

FASES DE INSTALACIÓN

1. Determine con precisión las posiciones de los tres orificios de montaje correspondientes en la pared.
2. Taladre los orificios de montaje en las ubicaciones de los orificios con una broca e incruste firmemente el taquete.
3. Instale los tornillos para madera Fije e instale la placa colgante; después de colgar el cuerpo, use uno de los tornillos para pasar el tablero del final de carrera y evitar que caiga accidentalmente.
4. Después de insertar el ducto plegable en el extremo superior de la salida de aire, fíjelo con 2 tornillos M4X8.
5. Una vez finalizada la instalación, verifique si la campana es sólida.
6. Conecte la campana al sistema eléctrico para verificar que las funciones de la campana son normales.

IMPORTANTE:

- Cuando una campana se utiliza junto con una parrilla de gas o algún otro combustible, estos productos deben establecerse en una cocina con ventilación.
- No deje ninguna llama encendida si no está en uso campana, esta puede absorber calor de manera excesiva.
- Si durante el cocinado, se incendia la comida, coloque una tapa encima del utensilio y apague inmediatamente la campana; de continuar prendida la campana, puede alimentar la oxigenación y conservarse el fuego.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE USO

(PAGANI, LEGACY)



Botón para controlar la velocidad del motor (1ª posición de velocidad= velocidad lenta).

Botón para controlar la velocidad del motor (2ª posición de velocidad= velocidad media).

Botón para controlar la velocidad del motor (3ª posición de velocidad= velocidad rápida).

Botón para encendido y apagado de la luz LED.

Botones para aumentar o disminuir el tiempo de temporizador.

Botón para encender función de temporizador.

Indicación de extracción con temporizador.

Presione esta tecla para encender/apagar, cuando el motor está funcionando, presione el tiempo para insertar un retraso de 60 segundos y después del final se apaga automáticamente; Mantenga presionado este botón durante 5 segundos cuando esté apagado para activar/desactivar el sensorial.

Sensor de movimiento.

Cuando esté apagada:

 **Deslice la mano sobre la pantalla de izquierda a derecha para encender (se enciende a la primera velocidad o velocidad lenta y la luz led).**

 **Deslice la mano sobre la pantalla de izquierda a derecha para subir a la segunda velocidad (velocidad media).**

 **Deslice la mano sobre la pantalla de izquierda a derecha para subir a la tercera velocidad (velocidad rápida).**

Cuando esté prendida:

 **Deslice la mano sobre la pantalla de derecha a izquierda para bajar de tercera velocidad a segunda velocidad (velocidad a rapida a velocidad intermedia).**

 **Deslice la mano sobre la pantalla de derecha a izquierda para bajar de segunda velocidad a primera velocidad (velocidad a intermedia a velocidad lenta).**

 **Deslice la mano sobre la pantalla de derecha a izquierda para apagar la campana (se desactivará la luz led).**

 **Cuando la campana este apagada, mantenga presionado 5 seg el botón para comenzar con la configuración de la hora actual. Con el botón + y - para regular la hora deseada.**

Vuelva a presionar el botón para configurar los minutos y presionando nuevamente entre los botones + y - , elija la cantidad de minutos deseados.


Vuelva a presionar el botón para que la hora configurada se quede fija.

PRESTIGE 90



Sensor de movimiento


Deslice la mano sobre la pantalla de izquierda a derecha para encender la campana extractora. El equipo iniciará en baja velocidad y encenderá automáticamente la iluminación LED.




Icono de iluminación LED: Presione una vez para encender o apagar la lámpara LED.



Icono de encendido/apagado: Presione una vez para encender o apagar la campana extractora.



Icono de velocidad media y baja: Presione para seleccionar la velocidad de extracción media o baja.



Icono de alta velocidad: Presione una vez para activar la velocidad alta de extracción.

F3 Display digital

El Display mostrará la velocidad seleccionada de funcionamiento y la hora:

- F3 **Alta velocidad.**
- F2 **Media velocidad.**
- F1 **Baja velocidad.**
- 12:02 **Hora.**

Ajuste de la hora

Para configurar la hora del equipo, primero apague la campana extractora deslizando la mano sobre el panel de izquierda a derecha. Posteriormente, mantenga presionado el botón Fast speed **hasta que los indicadores** Middle speed Slow speed **y** Light on/off **comiencen a parpadear.**

Para ajustar la hora: Presione el botón Middle speed Slow speed **para aumentar la hora. Presione el botón** Light on/off **para disminuir la hora.**

Una vez configurada la hora, presione una vez el botón Fast speed **para cambiar al ajuste de minutos. Para configurar los minutos, realice el mismo procedimiento utilizando los botones** Middle speed Slow speed **y** Light on/off**.**

Después de finalizar la configuración, presione nuevamente el botón Fast speed **para guardar los ajustes y salir del modo de configuración de hora.**

La hora quedará configurada correctamente en el Display del equipo.

Modo de limpieza

Con el equipo apagado (solo muestra la hora de reloj), mantenga presionado el botón OFF/ON **hasta que el indicador comience a parpadear. El equipo entrará en modo limpieza.**

Una vez activada esta función, el sensor de movimiento quedara temporalmente deshabilitados, permitiendo limpiar el panel de control sin activar ninguna función accidentalmente.

Al finalizar la limpieza, mantenga presionado nuevamente el botón OFF/ON **para salir del modo limpieza y el equipo regresará automáticamente al modo de funcionamiento normal.**

.LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL TEMPLADO

Que no se debe hacer:		Que si se debe de hacer:	
	NO utilice detergentes en polvo, sprays para limpieza de hornos o esponjas abrasivas que puedan rayar el vidrio.		Para la conservación del vidrio emplee una esponjajabonosa, pero solo cuando el aparato este frio
	NO emplee objetos punzantes tales como estropajosmetálicos o cuchillos para quitar restos de alimentos endurecidos sobre la superficie		Después de cada uso, limpiar la superficie de los respectivos elementos del quemador una vez se haya enfriado. Si se dejan restos (alimentos recocidos, gotas de grasa, etc.). Por mínimos que sean, se incrustarán en la superficie y serán luego más difíciles de eliminar.
	NO utilice un cuchillo, rasqueta o similar para limpiar la unión del cristal con los embellecedores de los quemadores o con los perfiles embellecedores metálicos		Para mantener limpios los quemadores y las parrillas deben limpiarse periódicamente sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo no metálico con el fin de agujero y ranuras estén perfectamente libres para proporcionar una llama correcta.
	NO deslice sobre el vidrio los recipientes, y que puede rayarlo. Así mismo, evite caídas de objetos duros o puntiagudos sobre el cristal. No golpee la placa de cocción por ninguno de sus cantos		Seque las trapas de los quemadores y parrillas siempre que se hayan mojado.
	Los granos de arena, por ejemplo, procedentes de la limpieza de hortalizas y verduras, rayan la superficie de cristal		Al acabar la limpieza, secar todos los elementos del quemador junto con el cuerpo correspondiente. El anillo y la tapa del quemador deben quedar encajados al colocarlos sobre el cuerpo del quemador.
			La humedad y una posición incorrecta de los respectivos elementos del quemador repercuten en la uniformidad de la llama que se genera.
			Limpie el cristal templado con un paño de microfibra con una solución jabonosa para evitar rayaduras, después enjuague y seque la superficie con un paño limpio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA EXTRACTORA

Para mantener su campana en óptimas condiciones de funcionamiento y apariencia, realice una limpieza periódica siguiendo estas recomendaciones.

Antes de limpiar:

- Desconecte la campana de la red eléctrica.
- Asegúrese de que todas las superficies estén frías.
- No permita que el agua entre en contacto con las partes eléctricas.

Limpieza exterior:

- Limpie las superficies con un paño suave o de microfibra ligeramente humedecido con agua tibia y detergente neutro.
- Seque con un paño limpio para evitar marcas.
- En superficies de acero inoxidable, limpie en el sentido del acabado.

NO:

- Use detergentes en polvo, solventes, alcohol, cloro ni productos abrasivos.
- Utilice fibras metálicas, estropajos o esponjas ásperas.
- Aplique productos en aerosol directamente sobre la campana.

Limpieza del cristal (si aplica):

- Utilice un paño suave con solución jabonosa.
- Enjuague con un paño húmedo y seque inmediatamente.
- No golpee ni deje caer objetos sobre el cristal.

Limpieza de los filtros de grasa:

Los filtros de grasa deben limpiarse **al menos una vez al mes**, o con mayor frecuencia según el uso.

Procedimiento:

1. Retire los filtros de la campana.
2. Lávelos en agua caliente con detergente neutro o en lavavajillas.
3. Enjuague y deje secar completamente.
4. Colóquelos nuevamente en su posición original.

Importante:

- No utilice la campana sin los filtros instalados.
- Asegúrese de que estén completamente secos antes de reinstalarlos.

Limpieza del interior:

- Limpie ocasionalmente con un paño húmedo para retirar acumulación de grasa.
- Evite el contacto con el motor y componentes eléctricos.

Recomendaciones generales:

- Realice la limpieza con regularidad para evitar acumulación de grasa y reducir riesgos de incendio.
- No realice mantenimiento con la campana conectada.
- Para cualquier reparación, contacte al servicio técnico autorizado.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

FALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
… si el funcionamiento eléctrico general esta averiado	Fusible defectuoso	Controlar el fusible en la caja general de fusibles y cambiarlo si esta averiado
	El automático o un diferencial han podido dispararse.	Comprobar en la caja general de entrada si se ha disparado en automático o un diferencial.
…si el encendido eléctrico no funciona?	Pueden existir residuos de alimentos o de limpieza entre las bujías y los quemadores.	El espacio entre bujía y quemador debe ser cuidadosamente limpio.

	Los quemadores están mojados.	Secar cuidadosamente las tapas del quemador.
		Compruebe que las tapas han sido colocadas.
	Las tapas del quemador están mal colocadas	
…si la llama de los quemadores no es uniforme?	Las diferentes partes del quemador han sido colocadas incorrectamente	Situé correctamente las diferentes piezas
	Las ranuras de salidas de gas de los quemadores están sucias.	Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores
	puede que el quemador no se encuentre perfectamente seco	Proceda al secado de una forma más exhaustiva (ponga especial cuidado en los quemadores de una sola pieza).
…si el flujo de gas no aparece normal o no sale gas?	Este cerrado el paso de gas debido a llaves intermedias.	Abrir las posibles llaves intermedias.
	Si el gas proviene de una bombona, esta puede estar vacía.	Cambie la bombona por una llena.
…si hay olor a gas en el recinto de la cocina?	Algún grifo está abierto.	Proceda a comprobarlo
	Posible fuga en el acoplamiento de la conexión al tanque portátil o estacionario.	Cerciórese que el acoplamiento está correcto.
…si no funcionan las seguridades de los diferentes quemadores?	No ha mantenido suficientemente presionado el mando.	Una vez encendido el quemador, mantenga el mando presionado unos segundos más.
	Están sucias las ranuras de salida de gas de los quemadores.	Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores

SUPRA

¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER MÁS PRODUCTOS GENIALES!

www.supra.com.mx

Importado por:
SUPER FLAMA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SFL091005HN8
Dirección: Av. Industria No. 43, Col. Industrial San Pablo Xalpa, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54170, Estado de México, México.
Tel: 55 5369 7509, 55 5369-7527 y 800 890 7527
www.superflama.com
www.supra.com.mx
Hecho en CHINA
Rev. AA