Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

SUPRA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CAMPANA EXTRACTORA DE PARED

MODELO:

VANTAGE 90

Nota: Las imágenes son de carácter ilustrativo.

REV. 0

MARCA: SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

CONTENIDO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 2
CAMBIO DE LÁMPARA: 5
CONEXIÓN ELÉCTRICA 6
DIMENSIONES DEL PRODUCTO 7
HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN 7
PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN 8
FASES DE INSTALACIÓN 9
Instalación eléctrica 11
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD BAJO EL GABINETE. 11
Filtro de aluminio y filtro de carbón. 13
INSTRUCCIONES DE USO 15
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO. 19
LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL Ttemplado 20

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.



SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

Estimado cliente:

Tenemos la certeza que la adquisición de nuestra campana extractora va a satisfacer plenamente sus necesidades; para ello le rogamos lea atentamente las instrucciones del manual, con lo cual obtendrá un resultado óptimo en la utilización de la misma.

Su seguridad y la seguridad de los demás es lo más importante. Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

- No conectar la campana a una chimenea de humos, tuberías de aire acondicionado o conductos de aire caliente. Antes de conectar a las tuberías consultar las ordenanzas municipales sobre la salida de aires y pedir permiso a la persona responsable del edificio. Asegúrese de que la ventilación es apropiada incluso en el caso de utilizar simultáneamente la campana con otro producto.
- Siempre ENCIENDA LA CAMPANA cuando cocine.
- NO utilizar nunca la campana en ambientes donde funcionen ya aparatos con descargas conectadas al exterior a menos que no se pueda asegurar una perfecta ventilación de dicho ambiente.
- Para evitar posibles incendios, todos estos consejos y la limpieza periódica de los filtros de grasa deben seguirse rigurosamente.
- Durante una descarga electrostática (ESD) es posible que este aparato deje de funcionar. Apague el aparato (OFF) y vuelva a encenderlo (ON) y funcionará correctamente. No hay ni habrá posibilidad de riesgo alguno.
- Nunca flamear bajo la campana extractora.
- El aparato deberá ser colocado de tal manera que la toma de corriente sea accesible.

- La campana debe instalarse a una distancia mínima de 65 cm de la superficie de cocción.
- En condiciones meteorológicos que causen interferencias eléctricas, es posible que el aparato deje de funcionar. Apagando el aparato (OFF) y volviéndolo a encender (ON) se reestablecerá su funcionamiento normal sin riesgo alguno.
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible (no se aplica a aparatos destinados exclusivamente para descargar el aire en el interior de la habitación).
- Cuando la campana de cocina se ponga en funcionamiento al mismo tiempo que otros aparatos alimentados por una energía distinta de la eléctrica, la salida de aire no debe ser superior a 4Pa (4x10-5 bar).
- Esta campana solo se puede instalar sobre encimeras eléctricas o de gas.
- Si la campana extractora está instalada sobre un elemento de cocción eléctrica, la mínima distancia que debe dejarse de 65 cm. Si las instrucciones de instalación del elemento de cocción a gas indican una distancia superior, se debe tener en cuenta.
- Los filtros de grasa deberán ser desmontados y lavados en lavavajillas o en agua caliente y detergente. En el caso de utilizar lavavajillas, es recomendable colocarlos en posición vertical para evitar que los restos de comida se depositen sobre el mismo. Después de enjuagarlos, secarlos y vuelto a colocar en su lugar, actuando de forma inversa que al desmontarlos.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas

reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionadas o derivados de la manipulación distinta la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua u otro líquido.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No se permite ningún otro uso (por ejemplo, en habitaciones como calefacción)

CAMBIO DE LÁMPARA:

Modelo	**Tipo De Modulo LED**	**Potencia Nominal**	**Potencia Max. De Reemplazo**	**Tensiona Asignada**	**Dimensiones Aproximadas**
VANTAGE 90	Modulo LED rectangular-MODELO **L LED**	4 W	4 W MAX.	**DC 12 V**	2.8 x 40 cm



L

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

110-127 V~ 60 Hz 146 W

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que las especificaciones indicadas en la placa de datos corresponden con las del sistema eléctrico de su hogar. Verifique que la capacidad eléctrica del sistema y los enchufes soporten la máxima potencia del aparato, como se indica en la placa de datos. Si tiene alguna duda, llame a un técnico calificado. Si la toma y el enchufe del aparato no son compatibles, un técnico calificado debe reemplazar la toma con un modelo adecuado. El enchufe debe ser de fácil acceso.

ADVERTENCIA  **RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO**	**RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO** ⚠ **Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.** ⚠ **No quite la terminal de conexión a tierra.** ⚠ **No use un adaptador.** ⚠ **No use tomas múltiples.** ⚠ **No use un cable eléctrico de extensión.** **No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**


Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

VANTAGE 90

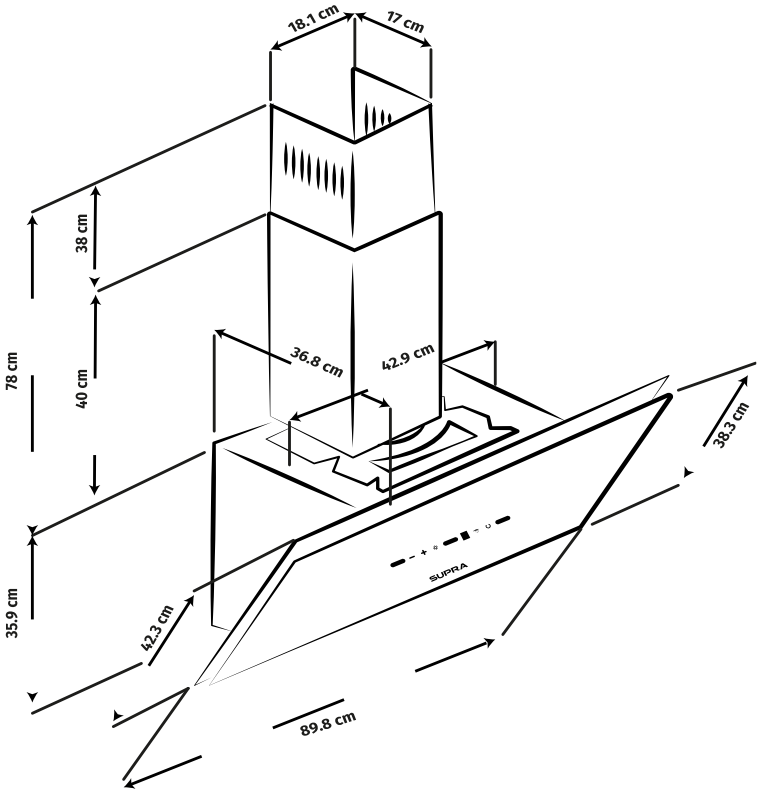

HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN

Reúna todas las herramientas y piezas antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones previstas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

Herramientas necesarias: (NO INCLUIDAS)

- Taladro
- Broca ¼
- Lápiz
- Cinta de medir
- Regla y desatornillador.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Si el ducto de extracción es conectado horizontalmente, se permite una variación de 2° de inclinación; no respetar la indicación puede crear riesgo de condensación de los vapores de extracción y llegar al motor.

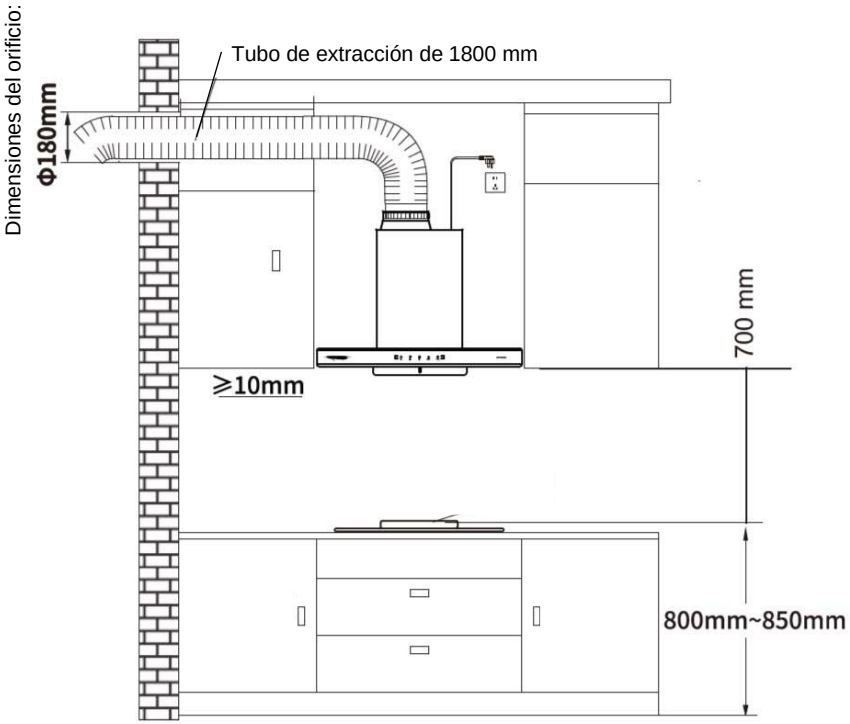


Imagen de carácter ilustrativo, las dimensiones pueden cambiar

IMPORTANTE: Esta campana cuenta con un kit de montaje (tornillos, taquetes, soporte).

- Es responsabilidad del instalador cumplir con los espacios de instalación especificados en este manual.
- La ubicación de la campana debe de estar lejos de zonas de corrientes fuertes, tales como ventanas, puertas, u orificios de calefacción fuertes.
- Se debe sellar todas las aberturas en el techo y la pared en donde se va a instalar las campanas de cocina.
- Esta campana para cocina se ha creado de fabrica para instalaciones con ventilación recirculante.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx


@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

FASES DE INSTALACIÓN

1. Antes de comenzar la instalación, para manejar mejor la campana, se debe retirar toda la película plástica y los filtros.

2. Conductos y circulación. La campana extractora aspira los vapores de cocina saturados de vapores y olor, a través de los filtros de grasa y los expulsa al exterior por una tubería de salida, o los circula de vuelta a la cocina mediante un filtro de carbón.

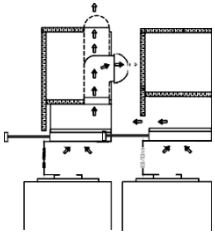

Precauciones: Para reducir el riesgo de incendio, se prefiere el uso de conductos metálicos. No uses material inflamable para transportar el aire de escape.


1. Decide por dónde irá el conducto entre la campana y el exterior.
2. Un tramo recto y corto por el conducto permitirá que la campana funcione de la forma más eficiente.
3. Largos conductos, codos y transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Usa la menor cantidad posible. Puede ser necesario un conducto más grande para un mejor rendimiento con tramos de conductos más grandes.
4. El aire no debe descargarse en un conducto que se utiliza para expulsar los gases de los aparatos que queman gas u otros combustibles.
5. Se deben cumplir las normativas relativas a la expulsión de aire. Consulta con la autoridad local y los códigos de construcción sobre los requisitos de conductos de escape.
6. Instala una tapa en el tejado o en la pared. Conecta conductos metálicos redondos a la tapa y trabaja de nuevo hacia la posición de la campana

3. Verifique y prepare el tamaño de apertura correcto del gabinete.

1. Longitud mínima indispensable.
2. Curvas mínimas posibles (máxima ángulo de curva: 90°)
3. Material certificado (según las normativas locales, de edificación y incendios); y lo más suave posible por dentro. También es recomendable evitar cambios drásticos en la sección transversal del conducto (diámetro recomendado: 160 mm).
4. Perfora el agujero en la pared para la salida de aire (170 mm de diámetro), refiriéndote a los dibujos, donde se indican las medidas para las distintas posibilidades.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

5. Decide la posición del agujero para la salida de aire: El agujero debe estar en el techo, según tus necesidades, pero en línea vertical con la campana extractora. Ten en cuenta que la campana solo puede expulsar aire por la salida de aire superior.

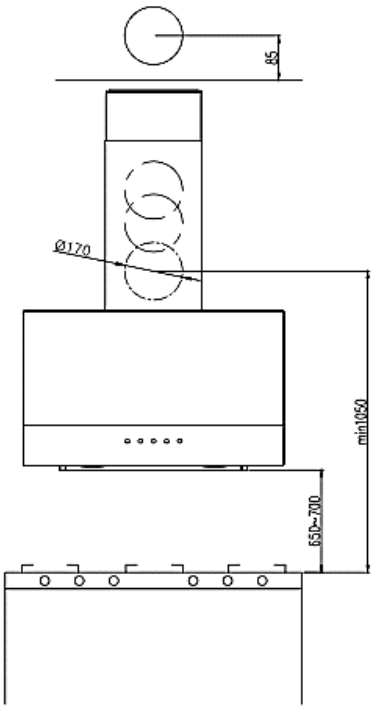


4. Verifique la posición de la toma de corriente y considere por dónde pasará el cable de alimentación. Es posible que sea necesario hacer un agujero en el mueble de pared para alojar el enchufe y el cable.

AVISO: Se requieren dos o más personas para instalar o mover este aparato. De lo contrario, se pueden producir lesiones físicas.

La distancia mínima es de 750 mm desde la campana extractora hasta una placa de gas, y de 650 mm hasta una placa eléctrica. Si las instrucciones de instalación de las placas de gas especifican una distancia mayor, esta debe tenerse en cuenta.

Instalación de los conductos.
(Solo para campanas con conductos)

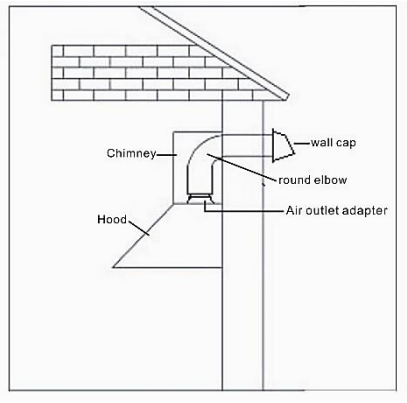

Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, es preferible utilizar conductos metálicos.

1. Decida por dónde pasarán los conductos entre la campana y el exterior.

2. Un conducto recto y corto permitirá que la campana funcione con la mayor eficiencia.

3. Los conductos largos, los codos y las transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Utilice el menor número posible. Es posible que se necesiten conductos más grandes para obtener un mejor rendimiento con conductos más largos.

4. El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utilice para expulsar los humos de aparatos que queman gas u otros combustibles. Deben cumplirse las normativas relativas a la descarga de aire.

5. Instale la tapa de pared. Conecte el conducto metálico redondo a la tapa y trabaje hacia atrás hacia la ubicación de la campana. Utilice cinta adhesiva para sellar las juntas entre las secciones del conducto

Instalación eléctrica

El cableado eléctrico debe ser realizado por personal calificado, de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables. Esta campana extractora debe estar correctamente conectada a tierra. Desconecte la corriente eléctrica en la entrada de servicio antes de realizar el cableado.


Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar riesgos.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD BAJO EL GABINETE.


Para instalar la campana, lea atentamente las siguientes instrucciones de instalación:

1. Conecte el conducto metálico de descarga al adaptador de salida de aire de la campana y utilice tornillos ST2.9x8 (2 unidades) para fijar ambas partes. (Nota: El conducto no está incluido).


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

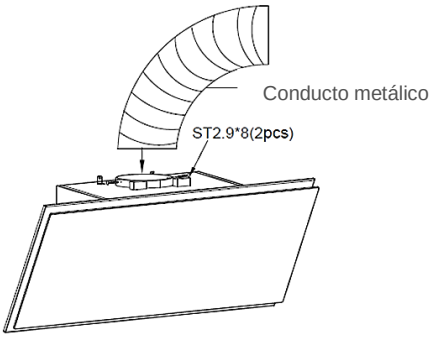

2. Deslice con cuidado la tapa de la chimenea II dentro de la tapa de la chimenea I. Fije la tapa de la chimenea I a la campana con tornillos M4x6 (2 unidades).

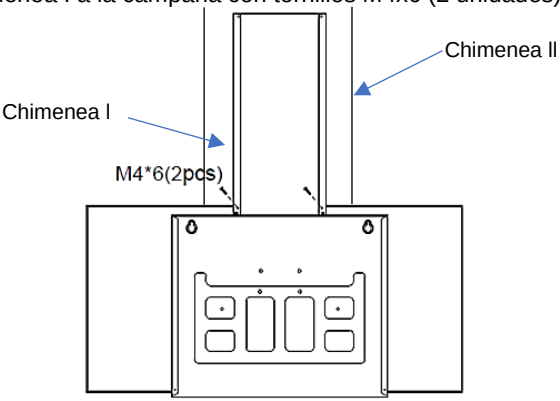

3. Taladre 4 agujeros en la pared e inserte los 4 tubos de plástico desprendidos (10x45 mm). Utilice tornillos ST5x50 (2 unidades) para fijar la parte superior del cuerpo de la campana y tornillos ST4.2x30 (2 unidades) para fijar la parte inferior.

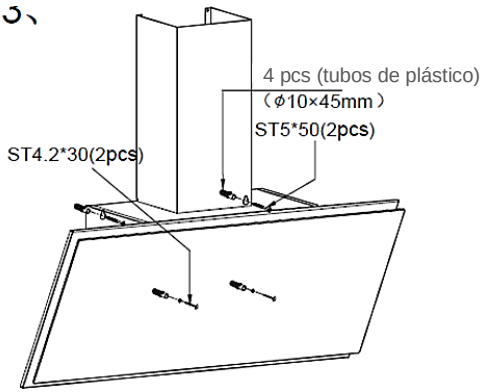


Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx


@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

4. Taladre 2 agujeros en la pared e inserte los 2 tubos de plástico desprendidos (7x27 mm). Utilice (2) tornillos ST2.9x14 para fijar la cubierta de la chimenea I.

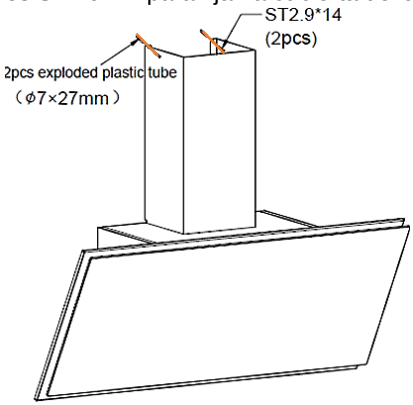

5. Taladre dos agujeros en la pared e inserte dos tubos de plástico desprendidos (10x45 mm). Fije el soporte de montaje de la chimenea a la pared con dos tornillos ST4.2x30. Nivele la campana y fije la chimenea II al soporte con dos tornillos M4x6.

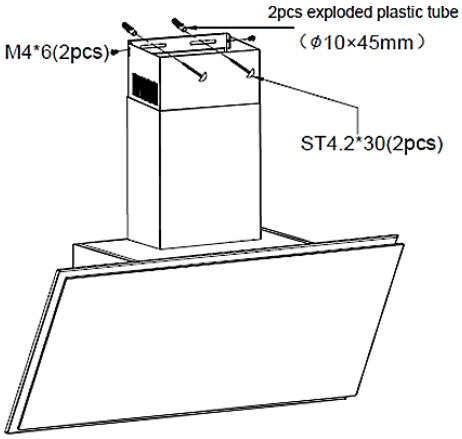

6. La instalación ya está completa.

Filtro de aluminio y filtro de carbón.

Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia. Utilice una solución de detergente tibia. Los filtros de grasa son lavables.

Filtro de carbón activado para recirculación sin conductos

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx


@SupraParrillasyCampana

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

El filtro de carbón activado para recirculación sin conductos debe cambiarse cada 6 meses.


FILTRO DE ALUMINIO

1. Para retirar el filtro de grasa, presione la pestaña metálica. Esto soltará el filtro de la cubierta. Incline el filtro hacia abajo y retírelo.

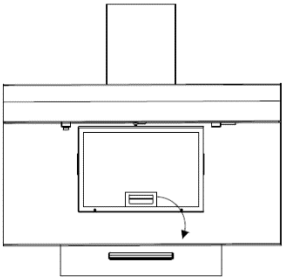

2. Para instalar el filtro de grasa, alinee el filtro de aluminio con las ranuras de la cubierta. Presione la pestaña de plástico, coloque el filtro en su posición y suéltela. Asegúrese de que el filtro esté bien sujeto después del montaje.

FILTRO DE CARBÓN.
Su filtro no es lavable, no se puede regenerar y debería ser reemplazado aproximadamente cada 3 meses de funcionamiento constante, o con mayor frecuencia en caso de uso intensivo.

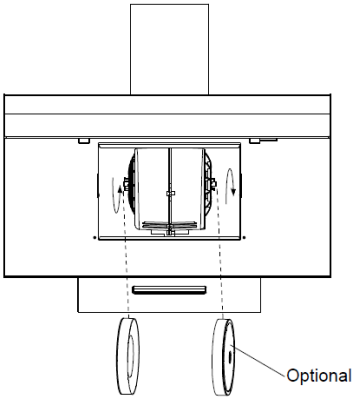

1. Para instalar el filtro de carbón, bloquéelo hasta que escuche el clic de parada.
2. Instala el filtro de aluminio después de haber instalado el filtro de carbón.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

3. Para quitar los filtros de carbón, Abra el panel de vidrio y retire primero el filtro de aluminio. entonces Retire el filtro de carbón girando de manera antihoraria.


NOTA: Los filtros de carbón no están incluidos con el equipo.

Para cambiar la Tira LED.

1. Retire el filtro y retire los terminales del cable de la lámpara de la caja
2. Desconecte el arnés de cable de la lámpara por el orificio, extraiga el cable de la lámpara de la cubierta del cable y retire la lámpara de la ranura de la lámpara, realizando presión hacia abajo.
3. Después de reemplazar el nuevo LED y colocarlo en la ranura de la lámpara, instálelo de acuerdo con los pasos de extracción anteriores.

Nota: Esta campana extractora requiere lámparas LED (12 V, 4 W x 1).
ADVERTENCIA: Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación en el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

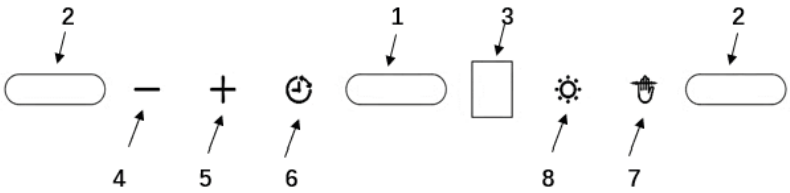

El panel se maneja mediante el sensor táctil en el cristal frontal. La luz de fondo es de color Blanca.

El panel de control está equipado con controles táctiles:

1- Sensor de control por gestos para encender/apagar la luz

2- Sensores de control por gestos para la velocidad del ventilador

3- Pantalla LCD

4- Disminuir velocidad: Pulse para disminuir la velocidad del motor. Pulse repetidamente hasta que la pantalla LCD muestre "0" para apagar la campana.

Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:
www.supra.com.mx

@SupraParrillasyCampana

5- Aumentar velocidad: Pulse para aumentar la velocidad de la campana. La pantalla LCD muestra un rango de "0" a "3" (siendo 3 la velocidad máxima).

6- Sensor de temporizador de apagado.

7- Encendido/apagado por gestos.

8- Sensor de control de luz.

- Al conectar el aparato a la corriente, emitirá un pitido corto y todos los sensores se iluminarán brevemente.
- Toque el sensor 1, 2 o 3 para encender el ventilador. Toque el sensor correspondiente a la velocidad actual del ventilador para apagarlo.
- Toque para encender y apagar la iluminación. La iluminación funciona independientemente del ventilador.

Temporizador de apagado: Utilice el temporizador de apagado para apagar la campana extractora después de un tiempo determinado.

Utilice el temporizador de apagado para filtrar los humos del aire después de cocinar. El ventilador se apagará después de 15 minutos. Toque para activar el temporizador de apagado en cualquier momento. El sensor parpadeará. Toque cuando la velocidad del ventilador sea 0 para desactivar el temporizador de apagado en cualquier momento y dejará de parpadear. Esta función no apaga la iluminación.

Control por gestos: Toca para activar/desactivar el control por gestos.

Puedes usar gestos para controlar la velocidad del ventilador y la iluminación. Cuando el control por gestos está activo, también puedes controlar el aparato mediante los sensores táctiles.

El control por gestos funciona correctamente al mover la mano abierta entre 3 y 10 cm de la superficie del panel de control.

Nota: Al controlar la velocidad del ventilador, el movimiento de la mano debe cubrir ambos sensores de movimiento (sensor número 2) o bien, la mano debe permanecer inmóvil dentro del sensor de control de luz (sensor número 1).

Si para activar una función (como la velocidad del ventilador 3) se requieren varios gestos, cambia la posición de la mano para realizar otro gesto lejos del panel de control para evitar activar los sensores de movimiento. Los movimientos de la mano no deben ser demasiado rápidos. Preferiblemente, cada gesto debería durar aproximadamente 1 segundo.


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.



Para encender el ventilador o aumentar su velocidad, mueva la mano de izquierda a derecha varias veces. Al mover la mano, se iluminará el sensor de velocidad del ventilador.



Para apagar el ventilador o reducir su velocidad, mueva la mano de derecha a izquierda varias veces hasta que se ilumine el sensor 1. Mueva la mano una vez más y el ventilador se apagará (el control por gestos seguirá activo).

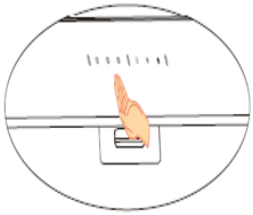

Para encender o apagar la iluminación, coloque la mano cerca del centro del panel de control (debajo del sensor etiquetado con el número 1) durante unos 2 segundos. El símbolo ☼ se iluminará.

Para el control por gestos, la distancia de funcionamiento efectiva es de 3 a 10 cm.

Para encender/apagar la luz, mantenga la mano sobre el sensor de gestos durante 1,5 segundos.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

⚠ IMPORTANTE:

- Cuando una campana se utiliza junto con una parrilla de gas o algún otro combustible, estos productos deben establecerse en una cocina con ventilación.

- No deje ninguna llama encendida si no está en uso campana, esta puede absorber calor de manera excesiva.

- Si durante el cocinado, se incendia la comida, coloque una tapa encima del utensilio y apague inmediatamente la campana; de continuar prendida la campana, puede alimentar la oxigenación y conservarse el fuego.

- Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia. Utilice una solución de detergente tibia.
- Los filtros de grasa son lavables.
- Consulte la sección “INSTALACIÓN DE FILTROS” para obtener instrucciones de extracción e instalación.

⚠ PRECAUCIONES:

LAS BOMBILLAS PUEDEN ESTAR CALIENTES. TENGA CUIDADO AL SUSTITUIRLAS.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO.

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
Encendido, pero el ventilador no funciona.	La hoja del ventilador esta atascada.	Reparación solamente por personal calificado.
	El motor esta dañado.	
Tanto la luz como el ventilador no funcionan.	Bombilla quemada.	Remplace la bombilla con las mismas características que indica el manual.
	La tarjeta de poder, pierde poder.	Vuelva a conectar la fuente de alimentación.
Vibración de la campana.	La hoja del ventilador esta dañada.	Reparación solamente por personal calificado.
	El motor del ventilador no está bien fijado.	Reparación solamente por personal calificado.
	La unidad no se cuelga proporcionalmente en el soporte.	Desmonta la unidad y comprueba si el soporte está en la posición correcta.
Poco rendimiento de succión.	Distancia demasiado larga entre el plano de cocción y la campana.	Reajusta la distancia entre 65-75 cm.
En caso de que el problema persista, llamar a SUPER FLAMA S.A. DE C.V.		

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CRISTAL TEMPLADO

Que no se debe hacer:		Que si se debe de hacer:	
	NO utilice detergentes en polvo, sprays para limpieza de hornos o esponjas abrasivas que puedan rayar el vidrio.		Para la conservación del vidrio emplee una esponjajabonosa, pero solo cuando el aparato este frio
	NO emplee objetos punzantes tales como estropajosmetálicos o cuchillos para quitar restos de alimentosendurecidos sobre la superficie		Después de cada uso, limpiar la superficie de los respectivos elementos del quemador una vez se haya enfriado. Si se dejan restos (alimentos recocidos, gotasde grasa, etc.). Por mínimos que sean, se incrustarán en la superficie y serán luego más difíciles de eliminar.
	NO utilice un cuchillo, rasqueta o similar para limpiarla unión del cristal con los embellecedores de los quemadores o con los perfiles embellecedores metálicos		Para mantener limpios los quemadores y las parrillas deben limpiarse periódicamente sumergiéndolos en agua jabonosa y frotándolos con un cepillo no metálico con el fin de agujero y ranuras estén perfectamente libres para proporcionar una llama correcta.
	NO deslice sobre el vidrio los recipientes, y que puede rayarlo. Así mismo, evite caídas de objetosduros o puntiagudos sobre el cristal. No golpee la placa de cocción por ninguno de sus cantos		Seque las trapas de los quemadores y parrillas siempre que se hayan mojado.
	Los granos de arena, por ejemplo, procedentes de la limpieza de hortalizas y verduras, rayan la superficie de cristal		Al acabar la limpieza, secar todos los elementos del quemador junto con el cuerpo correspondiente. El anillo y la tapa del quemador deben quedar encajados al colocarlos sobre el cuerpo del quemador.
			La humedad y una posición incorrecta de los respectivos elementos del quemador repercuten en la uniformidad de la llama que se genera.
			Limpie el cristal templado con un paño de microfibra con una solución jabonosa para evitar rayaduras, después enjuague y seque la superficie con un paño limpio.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

SUPRA

¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER MÁS PRODUCTOS GENIALES!

www.supra.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:
SUPER FLAMA S.A. DE C.V.
R.F.C. SFL091005HN8
Dirección: Av. Industria # 43, Colonia Industrial San Pablo Xalpa, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México C.P. 54170
Teléfonos:
(55) 54-07-63-73, (55) 53-67-03-03 y (800)-890-7527
www. superflama.com
www.supra.com.mx
Hecho en China
Contenido: 1 pieza