



---

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

---

**PARRILLA A GAS PARA EMPOTRAR DE USO DOMÉSTICO**



**MODELO:**  
**FRAGOLA 60, SAM-TG-06**

**REV. A**

Nota: Las imágenes de las parrillas son de carácter ilustrativo.

MARCA: SUPRA

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## Contenido

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD .....	2
ADVERTENCIAS PARA EL USO DE LA PARRILLA DE GAS.....	3
ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PARRILLA DE GAS.....	4
ADVERTENCIAS PARA EVITAR DAÑOS A LA PARRILLA DE GAS .....	4
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA PARRILLA .....	5
Dimensiones para el empotre.....	5
INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE GAS .....	8
INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	9
CARACTERÍSTICAS DE LA PARRILLA DE GAS .....	11
INSTRUCCIONES DE USO .....	11
LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL ACERO INOXIDABLE .....	13
QUE NO DEBE HACER:.....	¡Error! Marcador no definido.
QUE SI SE DEBE HACER: .....	¡Error! Marcador no definido.
OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL ACERO INOXIDABLE:.....	¡Error! Marcador no definido.
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO .....	14



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**“PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS. INSTALE SU APARATO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO”.**



### SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD

Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

### ¡ATENCIÓN! PARA SU SEGURIDAD:

- MANTENER LOS ALREDEDORES DEL APARATO LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES.
- ASEGÚRESE QUE LOS MUEBLES CERCANOS A SU PARRILLA, ASÍ COMO EL MURO SOPORTEN UNA TEMPERATURA DE 100°C, PARA QUE NO SUFRAN DEFORMACIONES.
- NO DEBE UTILIZARSE COMO CALEFACTOR DE AMBIENTE.
- INSTALE SU PRODUCTO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL EMPOTRE PARA EVITAR DAÑOS A SUS MUEBLES POR TEMPERATURA.



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## SI HUELE A GAS:

- **ABRA LAS VENTANAS.**
- **NO ACCIONE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.**
- **APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO.**
- **LLAME INMEDIATAMENTE AL SERVICIO DE SUPRESION DE FUGAS O A SU PROVEEDOR DE GAS.**

**NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA, RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN.**

## ADVERTENCIAS PARA EL USO DE LA PARILLA DE GAS

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar una descarga eléctrica para el usuario.
- El fabricante se deslinda de toda responsabilidad por daños o accidentes causados por no cumplir con las regulaciones antes mencionados o derivados de la manipulación distinta de la normal del electrodoméstico o de sus componentes, así como por el uso de partes o refacciones no originales.
- Para evitar choques eléctricos nunca use el producto con las manos mojadas o en lugares húmedos. No moje las partes eléctricas del aparato, ni lo sumerja en agua o en otro líquido.



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No se permite ningún otro uso (por ejemplo, en habitaciones como calefacción)
- Nunca altere ningún componente de la parrilla. Cualquier modificación del aparato está estrictamente prohibida y puede ser muy peligroso. En caso de ser necesario, llame a nuestro servicio de asistencia técnica. Ignorar las recomendaciones e instrucciones puede provocar lesiones y serios daños físicos.
- Este aparato deberá ser usado para la cocción de alimentos en entornos domésticos. Cualquier otro uso se considera inadecuado.

## ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PARRILLA DE GAS

- Antes de instalar su nueva parrilla compruebe que las medidas son correctas.
- Coloque su aparato sobre una superficie nivelada.
- Bajo ninguna circunstancia deberá intentar reparar el aparato por cuenta propia. Las reparaciones llevadas a cabo por personas sin experiencia pueden ocasionar fallas graves de funcionamiento.
- La parrilla es un aparato pesado, colocarlo en un mueble requiere la ayuda de otra persona.
- La conexión de gas de la parrilla debe ser por un servicio técnico calificado.

## ADVERTENCIAS PARA EVITAR DAÑOS A LA PARRILLA DE GAS

- No sentarse sobre el aparato.
- No utilizar chorros de vapor para limpiar el aparato.
- No deje la parrilla sin vigilancia durante las cocciones que puedan liberar grasa y aceites.
- No deje objetos sobre la superficie de cocción.



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- La carga máxima sobre la superficie de cocción es de 20 kg.

## ENCENDIDO DE QUEMADORES CON TERMOPAR

- Para encender los quemadores, gire la perilla indicada en el sentido contrario a las manecillas del reloj al nivel máximo.
- Presione la perilla para activar el encendido electrónico.
- Después de que el quemador haya encendido, mantenga oprimida la perilla por unos 10 segundos para permitir que el termopar se caliente. (Este sistema de seguridad cierra el suministro de gas al quemador en caso de que la flama se apagara accidentalmente por corrientes de aire, interrupción del suministro de gas, derrame de líquidos, etc.)
- Este sistema no se debe mantener oprimido por más de 15 segundos. Si después de intentarlo por ese tiempo el quemador no se ha encendido, espera por lo menos un minuto antes de intentar encender nuevamente el quemador.

NOTA: En caso de no contar con corriente eléctrica para el encendido electrónico puede intentar encender los quemadores con fósforos o encendedor.

NOTA: Si la flama se apagara accidentalmente, se escuchará un “click” esto significará que el sistema de seguridad ha cerrado el paso de gas.

## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE LA PARRILLA

Las parrillas de gas pueden ser instaladas con empotre para cocinas integrales, cabe mencionar que es únicamente de uso doméstico mas no industrial ni comercial.

A continuación, indicamos dimensiones ya que es importante respetar la altura recomendada para las alacenas o campanas de extracción de humos y con ello evitar daños por temperatura.

**Nota: Las imágenes de las parrillas son de carácter ilustrativo.**

### Dimensiones para el empotre



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas



Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

MODELO	DIMENSIONES
FRAGOLA 60 SAM-TG-06	PARRILLA 600 mm x 510 mm x 100mm
	MEDIDAS DE EMPOTRE 560 mm x 480 mm

Para garantizar que el funcionamiento correcto de la parrilla, el mueble de montaje debe ser el adecuado y resistente al calor. Se debe cumplir con las dimensiones indicadas.

- 1.- Voltrear su producto en una superficie plana.
- 2.- Colocar cinta acojinada doble cara (no está incluido en el producto) alrededor de su producto.

**IMPORTANTE:** La cinta debe cubrir toda el área de empotre

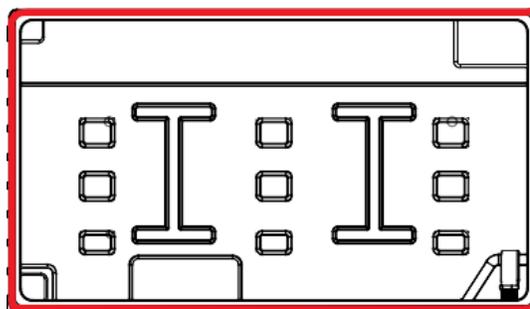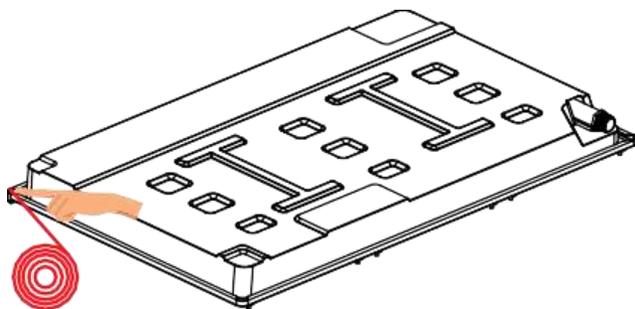

### 3.- Conexión al gas

- Conecte su producto a la instalación de gas (asegúrese que la manguera de gas quede por dentro del hueco de empotre).
- Se recomienda instalar con un adaptador hembra ( #2, No incluido), 1/2" NPT a macho 3/8", este adaptador es para hacer conexión de suministro de gas y colocar 5 a 6 vueltas de cinta teflón antes de apretar la conexión para prevenir fugas. (la parrilla incluye un codo espiga 90° para conexión a manguera)
- Después de realizar las conexiones asegúrese de que las perillas estén en posición de cerrado.
- Por favor siga las siguientes instrucciones para una correcta instalación.




Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

- Conecte el lado de hembra  $\frac{1}{2}$ " NPT del adaptador (No incluido) a la entrada del tubo de su parrilla (#1), atornille el adaptador al tubo hasta conseguir un fuerte apriete para evitar fugas.
- Con el adaptador (#2) ya colocado en su parrilla, conecte al adaptador un extremo de tubo de cobre flexible con campanas  $\frac{3}{8}$ " hembra Flare (#3, No incluido).
- Conecte el otro extremo del tubo (#3) a una válvula de paso (#4, No incluido).
- Conecte al otro extremo de la válvula de paso (#4) a un extremo de un tubo de cobre con campana de  $\frac{3}{8}$ " (#5, No incluido).
- Conecte el otro extremo del tubo (#5) a un regulador de presión de gas (#6, No incluido).
- Conecte su regulador de presión (#6) al suministro de gas.

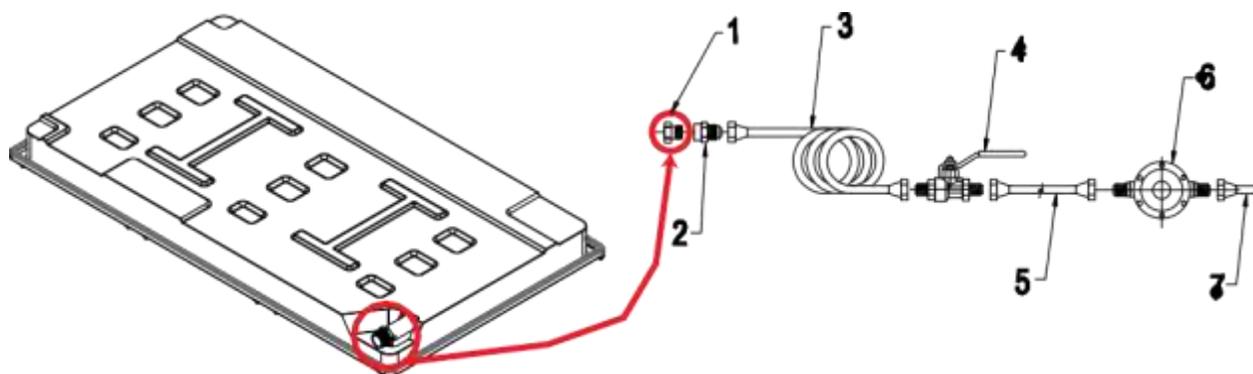

4.- Antes de insertar en el hueco de empotre conecte al contacto eléctrico de 127 V ~.

Inserte la parrilla en el hueco de empotre (verifique las medidas de empotre antes de instalar) y coloque de nuevo los quemadores y las parrillas, cuidado de no azotar la parrilla contra el mueble.

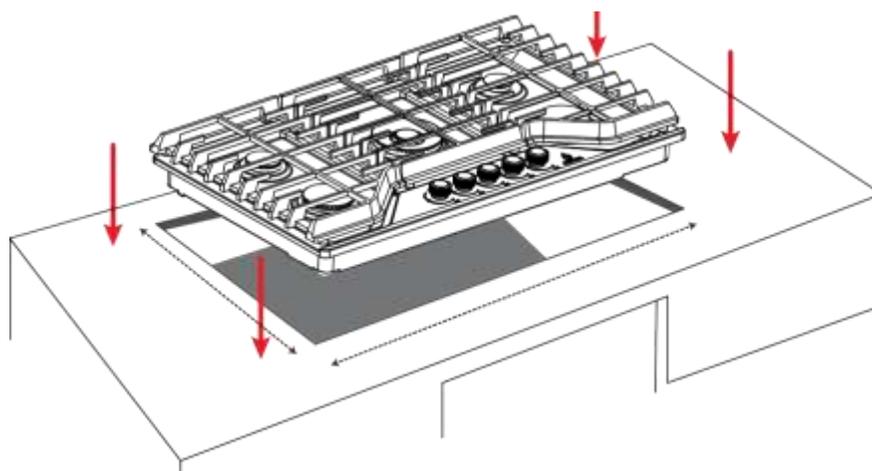


Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

5.-Verifique que la parrilla esté nivelada para su correcto funcionamiento, además compruebe que el encendido de todos los quemadores sea con normalidad.

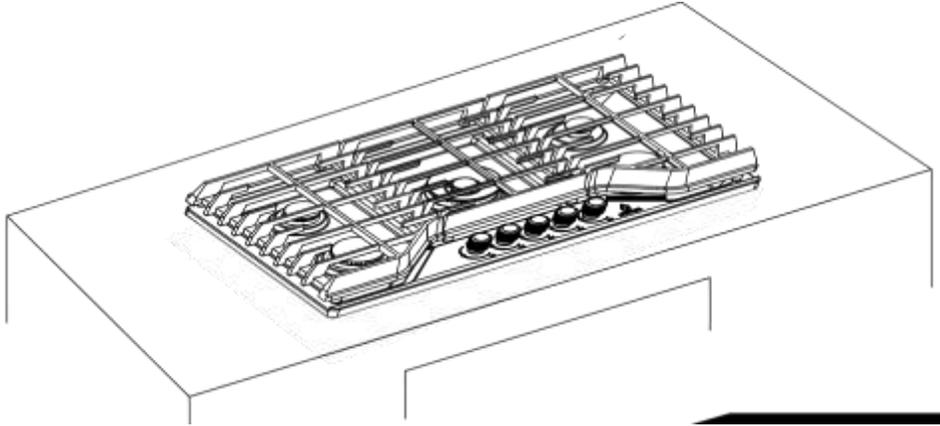

*Nota: imágenes de carácter ilustrativo.*

## INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE GAS

El aparato debe ser instalado por personal calificado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. El fabricante declina toda responsabilidad por la instalación incorrecta que puede dañar a personas, animales y propiedades.

*Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de distribución local (naturaleza de la presión de gas) y el ajuste del dispositivo sean compatibles. Las condiciones de ajuste para la parrilla se indican en la etiqueta (o placa de datos).*



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

**LA CONVERSIÓN A GAS NATURAL NO DEBE HACERSE POR EL USUARIO, CONTACTE A UN ESPECIALISTA CALIFICADO O AL CENTRO DE SERVICIO.**

## RELACIÓN DE INYECTORES PARA CONVERSIÓN

TIPO DE QUEMADOR	INYECTOR GAS LP	DE INYECTOR DE GAS NATURAL
QUEMADOR AUXILIAR	0.52	0.71
QUEMADOR SEMI RÁPIDO	0.67	0.97
QUEMADOR RÁPIDO	0.96	1.40

**IMPORTANTE: INSTALAR SIEMPRE CON UN REGULADOR DE BAJA PRESIÓN CALIBRADA PARA GAS L.P. A 2,75 kPa Y PARA GAS NATURAL DE 1,76 kPa.**

## ADVERTENCIA



**RIESGO DE EXPLOSIÓN**

### RIESGO DE EXPLOSIÓN

- ⚠ La conexión de gas de la parrilla debe ser realizada por personal calificado.
- ⚠ Debe usarse tubos y reguladores de presión de acuerdo a las normas locales.
- ⚠ Verifique la validez de los tubos y reguladores de presión y sustitúyalos si fuera necesario.
- ⚠ Apriete adecuadamente todas las conexiones de gas durante la instalación.
- ⚠ Instale la parrilla de acuerdo al manual de instrucciones.
- ⚠ Si no sigue estas instrucciones puede causar explosión, incendio o daños a las personas.

**IMPORTANTE:** Cuando la instalación esté completa, verifique que las conexiones de las tuberías no tengan fugas usando una solución jabonosa. Nunca use una llama.

## INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que las especificaciones indicadas en la placa de datos corresponden con las del sistema eléctrico de su



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

hogar. Verifique que la capacidad eléctrica del sistema y los enchufes soporten la máxima potencia del aparato, como se indica en la placa de datos. Si tiene alguna duda, llame a un técnico calificado. Si la toma y el enchufe del aparato no son compatibles, un técnico calificado debe reemplazar la toma con un modelo adecuado. El enchufe debe ser de fácil acceso.

<p><b>ADVERTENCIA</b></p>  <p><b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO</b></p>	<p><b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>⚠ Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.</li><li>⚠ No quite la terminal de conexión a tierra.</li><li>⚠ No use un adaptador.</li><li>⚠ No use toma múltiple.</li><li>⚠ No use un cable eléctrico de extensión.</li></ul> <p>No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.</p>
--	--

**ADVERTENCIA:** No conecte la parrilla a la alimentación eléctrica antes de terminar la instalación. Revise que el conector y el socket sean del mismo tipo. No utilice reducciones, adaptadores, contactos múltiples, extensiones eléctricas o uniones ya que pueden causar sobrecalentamiento o quemaduras. Este aparato de gas está equipado con un enchufe de tres puntas con contacto a tierra para protección contra riesgo de electrocución. No corte ni quite la punta para conexión a tierra del enchufe. El cable tomacorriente debe conectarse a una toma de corriente con un voltaje de 110-127 V ~.



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## CARACTERÍSTICAS DE LA PARRILLA DE GAS

**MODELO: FRAGOLA 60, SAM-TG-06**

GAS L. P.	GAS NATURAL
1 Quemador de 3 200 kJ/h	1 Quemador de 3 000 kJ/h
2 Quemadores de 5 300 kJ/h c/u	2 Quemadores de 5 800 kJ/h c/u
1 Quemador de 11 000 kJ/h	1 Quemador de 10 500 kJ/h
Presión gas L.P: 2,75 kPa	Presión gas NATURAL: 1,76 kPa

## Diagrama Eléctrico

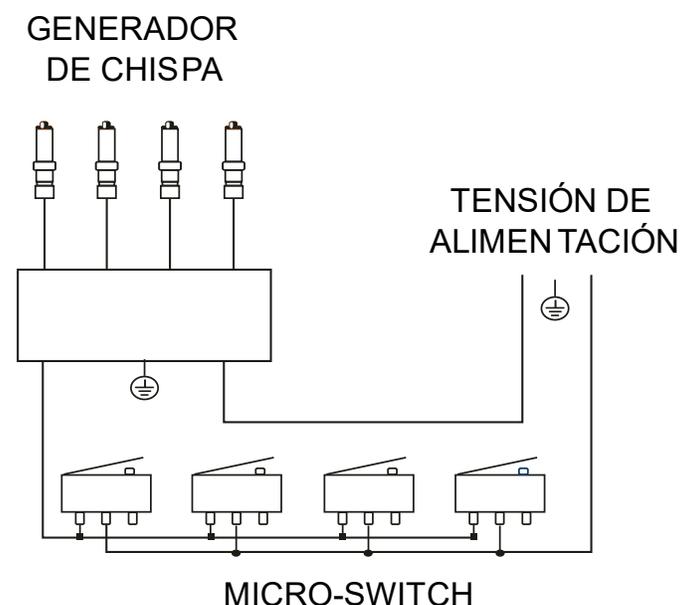

ESPECIFICACIONES: 127 V~ 60 Hz 0,03 A

## INSTRUCCIONES DE USO

- Cada perilla de accionamiento tiene señalado el quemador que controla.
- Para encender un quemador, presionar la perilla del quemador elegido y gírelo hacia la izquierda, manteniéndolo en el máximo unos segundos hasta que el




Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

quemador se encienda y suéltelo, regulando después a la posición deseada. Si no se produce el encendido repita la operación.

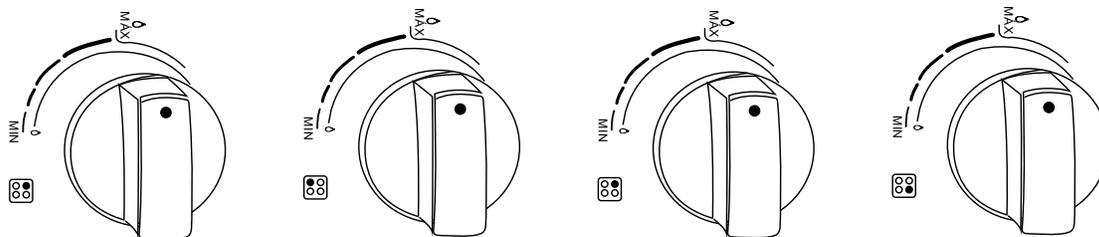

Panel de control - Parrilla de 4 quemadores

- Si las bujías están sucias el encendido será defectuoso, mantenga la máxima limpieza. Realizar ésta con un cepillo pequeño, teniendo en cuenta que la bujía no debe sufrir impactos violentos.
- Para apagar, gire el mando hacia la derecha hasta la posición inicial. Al realizar esta operación puede funcionar de nuevo el sistema de encendido, esto es totalmente normal.

Su moderna y funcional parrilla de gas, dispone de unos grifos progresivos que le permiten encontrar entre la llama máxima y la mínima regulación necesaria.

Los quemadores de doble flama son muy prácticos y cómodos para cocinar con ollas grandes. (dependiendo el modelo)

Durante los primeros usos es normal el desprendimiento de olores.

El uso continuo de su aparato puede requerir una ventilación adicional, por ejemplo, abrir una ventana (sin provocar Corrientes) o incrementar la potencia de la ventilación mecánica, si existe.

Una llama de color naranja es normal y ocurre cuando hay polvo en el ambiente, se ha producido derrame de líquidos, etc.

## DIAMETRO RECIPIENTES ACONSEJADOS

<i>Según su modelo</i>		
QUEMADOR	MINIMO o RECIPIENTE	MAXIMO o RECIPIENTE
Doble flama	22 cm	
Rápido	22 cm	26 cm
Semi rápido	14 cm	20 cm
Auxiliar	12 cm	14 cm



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL ACERO INOXIDABLE QUE NO DEBE HACER:



NO utilice detergentes en polvo, espray para limpieza de hornos o esponjas abrasivas que puedan rayar el vidrio.

NO emplee objetos punzantes tales como estropajos metálicos o cuchillos para quitar restos de alimentos endurecidos sobre la superficie.



NO deslice sobre el vidrio los recipientes, y que puede rayarlo. Así mismo, evite caídas de objetos duros o puntiagudos sobre el cristal. No golpee la placa de cocción por ninguno de sus cantos.

Los granos de arena, por ejemplo, procedentes de la limpieza de hortalizas y verduras, rayan la superficie de cristal.

### OTROS MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA EL CRISTAL TEMPLADO:

Para suciedad de ligera a moderada utilizar:

- Toallas de papel o esponja húmeda limpia (En salpicaduras de azúcar, gelatinas, dulces, miel).
- Crema para pulir parrillas y toalla húmeda y limpia de papel

Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño desaparezca.

Para la suciedad pegada, manchas oscuras y decoloración utilizar:

- Crema para pulir parrillas y toalla húmeda y limpia de papel: Limpiar en cuanto la parrilla se haya enfriado.

Aplicar la crema en la superficie con una toalla de papel húmeda o un trapo suave. Continuar tallando hasta que el paño desaparezca.



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.

## ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO

FALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
... si el funcionamiento eléctrico general esta averiado	Fusible defectuoso  El automático o un diferencial han podido dispararse.	Controlar el fusible en la caja general de fusibles y cambiarlo si esta averiado  Comprobar en la caja general de entrada si se ha disparado en automático o un diferencial.
...si el encendido eléctrico no funciona?	Pueden existir residuos de alimentos o de limpieza entre las bujías y los quemadores.  Los quemadores están mojados.  Las tapas del quemador están mal colocadas	El espacio entre bujía y quemador debe ser cuidadosamente limpio.  Secar cuidadosamente las tapas del quemador.  Compruebe que las tapas han sido colocadas.
...si la llama de los quemadores no es uniforme?	Las diferentes partes del quemador han sido colocadas incorrectamente  Las ranuras de salidas de gas de los quemadores están sucias.  puede que el quemador no se encuentre perfectamente seco	Situé correctamente las diferentes piezas  Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores  Proceda al secado de una forma más exhaustiva (ponga especial cuidado en los quemadores de una sola pieza).
...si el flujo de gas no aparece normal o no sale gas?	Este cerrado el paso de gas debido a llaves intermedias.  Si el gas proviene de una bombona, esta puede estar vacía.	Abrir las posibles llaves intermedias.  Cambie la bombona por una llena.
...si hay olor a gas en el recinto de la cocina?	Algún grifo está abierto.  Posible fuga en el acoplamiento de la conexión al tanque portátil o estacionario.	Proceda a comprobarlo  Cerciórese que el acoplamiento está correcto.
...si no funcionan las seguridades de los diferentes quemadores?	No ha mantenido suficientemente presionado el mando.  Están sucias las ranuras de salida de gas de los quemadores.	Una vez encendido el quemador, mantenga el mando presionado unos segundos más.  Limpie las ranuras de salida de gas de los quemadores



Escanea y visita nuestra página o coloca este link en tu navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias.



**¡VISITA NUESTRA PAGINA PARA VER  
MÁS PRODUCTOS GENIALES!**

**[www.superflama.com](http://www.superflama.com)**

**IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:**

**SUPER FLAMA S.A. DE C.V.**

**R.F.C. SFL091005HN8**

**DIRECCIÓN:**

Av. Industria No. 43, Col. Industrial San Pablo Xalpa, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54170, Estado de México, México.

Teléfonos: (55) 5369 7509 y (55) 5367 7527

[ventas@superflama.com](mailto:ventas@superflama.com)

[www.superflama.com](http://www.superflama.com)

[ventas@supra.com.mx](mailto:ventas@supra.com.mx)

**Hecho en China**

Contenido: 1 pieza.



Escanea y visita nuestra  
página o coloca este link en tu  
navegador:  
[www.supra.com.mx](http://www.supra.com.mx)



@SupraParrillasyCampanas